HT-C5200

Sistem za 2,1-kanalni domači kino Blu-ray

uporabniški priročnik

predstavljajte si možnosti

Hvala, da ste kupili izdelek družbe Samsung.
Če želite izkoristiti vse storitve, prosimo,
registrirajte vaš izdelek na

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Varnostne informacije

Varnostna opozorila

DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE). V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK POPRAVLJAL SAM. POPRAVILA NAJ OPRAVLJAJO USPOSOBLJENI SERVISERJI.

Ta oznaka pomeni, da je naprava pod »nevarno napetostjo«, ki lahko povzroči električni udar ali poškodbo.	**POZOR:** ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V VTIČNICO.	To je oznaka za pomembna navodila glede izdelka.

OPOZORILO

- Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega udara.

POZOR

- Naprave ne izpostavljajte kapljicam ali pljuskom tekočine in nanjo ne odlagajte predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
- Električni vtič se uporablja za izklop naprave in mora biti ves čas pripravljen za uporabo.
- Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno vtičnico.
- Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz vtičnice.

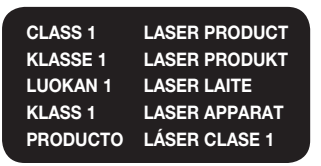

LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1

Ta predvajalnik zgoščenk je označen kot LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1. Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje postopkov, ki niso v skladu s temi navodili, lahko povzročijo nevarno sevanje.

POZOR

- NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA SEVANJA PRI ODPRTI NAPRAVI IN ODSTRANJENIH ZAPORAH. IZOGIBAJTE SE IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU.

Previdnostni ukrepi

- Preverite, ali električna napeljava v vašem domu ustreza podatkom na identifikacijski nalepki na hrbtni strani naprave.
- Izdelek namestite na vodoravno in čvrsto podlago (pohištvo) z ustreznim prostorom za prezračevanje (7,5–10 cm).
- Izdelka ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se segreva.
  Prezračevalne reže ne smejo biti pokrite.
- Na izdelek ne postavljajte drugih predmetov.
- Preden izdelek prestavite, preverite, ali je odprtina za zgoščenke prazna.
- Če želite izključiti električno napajanje izdelka, vtič za izmenični tok izvlecite iz vtičnice; še zlasti, če predvajalnika ne boste uporabljali dlje časa.
- Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice. Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje izdelek.
- Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote. To lahko povzroči pregrevanje in okvaro izdelka.
- Izdelek zaščitite pred vlago, prekomerno toploto ali opremo, ki proizvaja močna magnetna ali električna polja (npr. zvočniki).
- Če pride do okvare izdelka, napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.
- Izdelek ni primeren za industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno uporabo.
- Če napravo ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do kondenzacije. Če izdelek prevažate v zimskem času, pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.
- Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo okolju nevarne kemikalije.
  Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

Varnostne informacije

Opozorila glede hranitve in ravnanja s ploščami

Majhne praske na plošči lahko vplivajo na kakovost zvoka in slike ali pa povzročijo preskakovanje plošče.

Pri ravnanju s ploščami bodite previdni, da jih ne opraskate.

Držanje plošč

- Ne dotikajte se predvajalne strani plošče.
- Ploščo primite za rob, da na predvajalni površini ne pustite prstnih odtisov.
- Na ploščo ne lepite papirja in nalepk.

Shranjevanje plošč

- Ne izpostavljajte jih neposredni sončni svetlobi.
- Hranite jih v hladnem in zračnem prostoru.
- Hranite jih v čisti zaščitni škatli. Hranite jih v navpičnem položaju.

✎ **OPOMBA**

- Plošče naj ne pridejo v stik z umazanijo.
- Počenih in opraskanih plošč ne vstavljajte v napravo.

Hranitev in ravnanje s ploščami

Če ploščo umažete s prsti ali prahom, jo očistite z blago milnico in obrišite z mehko krpo.

- Čistite jo nežno, od središča plošče navzven.

✎ **OPOMBA**

- Če topel zrak pride v stik s hladnimi deli izdelka, lahko pride do kondenzacije vode. Če se v notranjosti izdelka nakopiči kondenzacijska voda, izdelek morda ne bo pravilno deloval. V takšnem primeru ploščo odstranite in pustite vklopljen izdelek stati 1 ali 2 uri.

Licenca

- Ta izdelek vključuje avtorsko zaščiteno tehnologijo, ki jo varujejo zaščiteni postopki, registrirani pri ameriškem uradu za patente in druge pravice intelektualne lastnine. Uporabo te tehnologije za zaščito avtorskih pravic mora odobriti družba Rovi Corporation, namenjena pa je za domačo uporabo in drugo omejeno uporabo, razen če družba Rovi Corporation ne izda drugačne izrecne odobritve. Obratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.
- O VIDEU DIVX: DivX® je oblika digitalnega video zapisa, ki ga je ustvarila družba DivX, Inc. Ta predvajalnik je uradno odobrena naprava za predvajanje video posnetkov oblike DivX. Več informacij in programska orodja za pretvorbo datotek v obliko DivX najdete na naslovu www.divx.com.
  O VIDEOPOSNETKIH NA ZAHTEVO OBLIKE DIVX: Če želite predvajati video vsebine na zahtevo v obliki DivX morate registrirati to napravo, ki je odobrena za predvajanje datotek DivX®. Če želite ustvariti registracijsko šifro, poiščite možnost »DivX VOD (Video na zahtevo)« v nastavitvenem meniju naprave. Ko ustvarite šifro, obiščite vod.divx.com, kjer boste dokončali postopek in izvedeli več o funkciji »DivX VOD (Video na zahtevo)«.
  Naprava je odobrena za predvajanje video vsebin oblike DivX visoke ločljivosti do 1080p, vključno z najkakovostnejšimi vsebinami.
- **iPod je blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.**
  iPhone je blagovna znamka družbe Apple Inc.

Avtorske pravice

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.

Vsebina

VARNOSTNI PODATKI 2

2 Varnostna opozorila
3 Previdnostni ukrepi
4 Opozorila glede hranitve in ravnanja s ploščami
4 Licenca
4 Avtorske pravice

ZAČETEK 7

7 Ikone, ki so uporabljene v priročniku
8 Vrste in značilnosti plošč
12 Dodatki
13 Opis
13 Nadzorna plošča
14 Hrbtna plošča
15 Daljinski upravljalnik

POVEZAVE 17

17 Priklop zvočnikov
19 Povezava zunanjih naprav/vašega televizorja prek HDMI-priključka
21 Povezava video izhoda in televizorja
22 Priklop zvoka z zunanje komponente
23 Omrežna povezava
24 Priklop FM-antene

NASTAVITEV 25

25 Pred začetkom (uvodne nastavitve)
26 Nastavitve menija
27 Zaslon
27 Razmerje višina/širina
27 BD Wise (samo za Samsungove izdelke)
27 Ločljivost
29 Oblika HDMI
29 Filmske sličice (24 Fs)
29 Zaporedno izrisovanje slik
29 Mirujoči način
29 HDMI Barvna globina
30 Avdio
30 Nastavitev zvočnikov
31 Optimiziranje EQ
31 HDMI-avdio
31 Digitalni izhod
33 Upravljanje dinamičnega razpona
33 AV Sync
33 Sistem
33 Uvodne nastavitve
33 Velikost zaslona Internet@TV
33 Anynet+(HDMI-CEC)
33 Upravljanje podatkov BD
34 Ura
34 Registracija DivX(R)
34 Deaktivacija DivX(R)
35 Nastavitev omrežja
35 Omrežne nastavitve
38 Stanje omrežja
38 Internetna povezava za BD-LIVE
38 Jezik
39 Varnost
39 Starševski nadzor
39 Sprememba gesla

Vsebina

NASTAVITEV 39

39 Splošno
39 Ozadje
39 Varčevanje z energijo
39 Zaslon nadzorne plošče
39 Zvok ob vklopu/izklopu
40 Podpora
40 Nadgradnja programske opreme
40 Obrnite se na Samsung

OSNOVNE FUNKCIJE 41

41 Predvajanje plošče
41 Uporaba menija plošče, menija naslova in pojavnega menija
42 Uporaba funkcij za iskanje in preskok
43 Predvajanje v počasnem posnetku/predvajanje po prizorih
43 Ponovno predvajanje
44 Uporaba gumba TOOLS
46 Poslušanje glasbe
48 Način zvoka
49 Predvajanje fotografij
50 Predvajanje iz pomnilnika USB
50 Poslušanje radia
52 Uporaba predvajalnika iPod

OMREŽNE STORITVE 54

54 Uporaba funkcije Internet@TV
58 BD-LIVE™
58 Obveščanje o nadgradnjah programske opreme
58 Uporaba funkcije AllShare

DRUGE INFORMACIJE 60

60 Odpravljanje težav
63 Tehnične lastnosti

• Slike in ilustracije v tem uporabniške priročniku so samo reference in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka.

Kako začeti

Ikone, ki so uporabljene v priročniku

Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite s spodnjimi ikonami in izrazi.

Izraz	Logotip	Ikona	Definicija
BD-ROM	Blu-ray Disc	BD-ROM	Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-ROM.
BD-RE/-R		BD-RE/-R	Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-RE/-R, posnetih v obliki BD-RE.
DVD-VIDEO	DVD VIDEO	DVD-VIDEO	Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)	DVD RW	DVD+RW/+R	Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah DVD+RW ali DVD-RW(V)/DVD-R/+R, ki so posnete in zaključene.
DVD-R	DVD R		
DVD+RW	RW DVD+ReWritable		
DVD+R	RW DVD+R RW DVD+R		
Audio CD	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Audio CD	Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/CD-R (oblike CD-DA).
MP3 WMA	-	MP3/WMA	Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/-R in DVD-RW/-R oziroma v pomnilnikih USB z vsebino v oblikah MP3 in WMA.
JPEG	-	JPEG	Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/-R in DVD-RW/-R oziroma v pomnilnikih USB z vsebino v obliki JPEG.
DivX MKV MP4	DivX HD DivX	DivX/MKV/MP4	Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/-R in DVD-RW/-R oziroma v pomnilnikih USB z vsebino v obliki DivX.
Pomnilniška naprava USB	-	USB	Označuje vsebino, ki je na voljo na napravah USB.
POZOR	-	!	Označuje primere, ko funkcija ne deluje, ali primere, ko so bile nastavitve preklicane.
OPOMBA	-	✎	Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi funkcij.
Bližnjična tipka	-		Ta funkcija omogoča neposreden in preprost dostop s pritiskom gumba na daljinskem upravljalniku.

- Ta izdelek je združljiv le z barvnim sistemom PAL.
- Plošče NTSC se ne bodo predvajale.

Vrste in značilnosti plošč

Združljivost plošč Blu-ray

Plošče Blu-ray so plošče nove oblike. Zaradi tega lahko pride do težav pri združljivosti. Nekatere plošče niso združljive in predvajanje nekaterih plošče ni mogoče. Za dodatne informacije si v tem priročniku preberite poglavje Vrste in značilnosti plošč. V primeru težav z združljivostjo se posvetujte s službo za stranke SAMSUNG.

✎ OPOMBA

- Predvajanje morda ne bo mogoče pri nekaterih vrstah plošč ali pri izvajanju specifičnih funkcij, kot so sprememba zornega kota ali prilagoditev razmerja višina/širina.
  Podrobni podatki o ploščah so napisani na ovitku. Prosimo, da si jih po potrebi preberete.
- Pazite, da se plošča ne umaže ali popraska. Zaradi prstnih odtisov, umazanije, prahu, prask ali usedlin cigaretnega dima na snemalni površini plošča ne bo več uporabna za predvajanje.
- Pri predvajanju naslova BD-Java, se lahko ta nalaga dlje kot običajno ali pa so nekatere funkcije bolj počasne.

Vrste plošč, ki jih ni mogoče predvajati

- plošča HD DVD
- DVD-RAM
- 3,9 GB DVD-R za zapisovanje.
- DVD-RW (način VR)
- plošče super avdio CD (razen sloja CD)
- plošče DVD-ROM/PD/MV, itd CVD/CD-ROM/ CDV/CD-G/CD-I/LD
- plošče CDG predvajajo samo zvok, ne pa grafike.

✎ OPOMBA

- Nekatere komercialne plošče in plošče DVD, kupljene izven vaše regije, morda ne bodo delovale v tem izdelku. Pri predvajanju teh plošč na zaslonu piše »Cannot read this disc.« ali »Please check the regional code of the disc.«.
- Če plošča DVD-R/-RW ni bila ustrezno posneta v DVD-video formatu, je ne bo mogoče predvajati.

Logotipi plošč, ki jih je mogoče predvajati

Plošča Blu-ray	Dolby Digital Plus
Oddajniški sistem PAL v Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji itd.	Dolby TrueHD
Avdio plošče DTS-HD visoke ločljivosti	Java
DTS-HD Master Audio | Essential	BD-LIVE

Regijska koda

Tako izdelek kot tudi plošče so kodirani glede na regijo. Regijski kode se morata ujemati, da je predvajanje plošč mogoče. Če se kodi ne ujemata, predvajanje plošče ne bo mogoče.

Vrsta plošče	Regijska koda	Območje
Blu-ray		Severna Amerika, Srednja Amerika, Južna Amerika, Koreja, Japonska, Tajvan, Hong Kong in Jugovzhodna Azija.
		Evropa, Grenlandija, Francoski teritoriji, Srednji vzhod, Afrika, Avstralija in Nova Zelandija.
		Indija, Kitajska, Rusija, Srednja in Južna Azija.
DVD-VIDEO		ZDA, območja ZDA in Kanada
		Evropa, Japonska, Bližnji vzhod, Egipt, Južna Afrika, Grenlandija
		Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija, Hong Kong
		Mehika, Južna Amerika, Srednja Amerika, Avstralija, Nova Zelandija, Pacifiški otoki, Karibi
		Rusija, Vzhodna Evropa, Indija, večji del Afrike, Severna Koreja, Mongolija
		Kitajska

Vrste plošč

BD-ROM

Plošče Blu-ray samo za branje. Plošča BD-ROMA vsebuje vnaprej posnete podatke. Čeprav lahko BD-ROM vsebuje kakršne koli podatke, jih večina vsebuje filme visoke ločljivosti, primerne za predvajanje na tem izdelku. Izdelek lahko predvaja predhodno posnete komercialne plošče BD-ROM.

BD-RE/BD-R

Plošče Blu-ray (večkrat zapisljive)/plošče Blu-ray (zapisljive). Plošče BD-RE/BD-R so najbolj primerne za varnostno kopiranje ali snemanje osebnih video posnetkov.

DVD-VIDEO

- Digitalna prilagodljiva plošča (DVD) vsebuje do 135 minut slik, 8 avdio jezikov in 32 jezikov za podnapise. Opremljena je s programom za stiskanjem slik MPEG-2 in prostorskim zvokom Dolby Digital, ki vam omogoča užitek ob živahnih in čistih slikah.
- Pri preklopu iz prvega na drugi sloj dvoslojne plošče DVD-video, lahko pride do začasnih motenj pri predvajanju slike in zvoka.
- To ni znak okvare izdelka. Ko ploščo DVD-RW/-R, posneto v video načinu, zaključite, postane DVD-video. Vnaprej posnete (vnaprej ožigosane) komercialne DVD-je prav tako imenujemo DVD-video. Ta izdelek lahko predvaja predhodno posnete komercialne plošče DVD (plošče DVD-VIDEO) s filmi.

DVD-R/-RW

- Ko ploščo DVD-R/-RW , posneto v video načinu, zaključite, postane DVD-video. Zmožnost predvajanja je odvisna od pogojev snemanja.
- Ta izdelek lahko predvaja plošče DVD-R, posnete in zaključene s Samsungovim video snemalnikom DVD.
- Predvajati je možno plošče DVD-RW, posnete v video načinu in zaključene.

DVD+RW

- Ta izdelek lahko predvaja plošče DVD+RW, posnete s Samsungovim DVD-video snemalnikom. Zmožnost predvajanja je odvisna od pogojev snemanja.

DVD+R

- Ta izdelek lahko predvaja plošče DVD+R, posnete in zaključene s Samsungovim DVD-video snemalnikom. Zmožnost predvajanja je odvisna od pogojev snemanja.

Avdio CD

- Avdio plošča, na kateri je posnet 44,1 kHz PCM avdio posnetek.
- Ta izdelek lahko predvaja avdio format CD-DA plošč CD-R in CD-RW.
- Izdelek morda ne bo mogel predvajati nekaterih plošč CD-R ali CD-RW zaradi načina snemanja.

CD-R/-RW

- Uporabljajte plošče CD-R/-RW z zmogljivostjo 700 MB (80 minut). Če je mogoče, ne uporabljajte plošč z zmogljivostjo 800 MB (90 minut) ali več, ker predvajanje morda ne bo mogoče.
- Če snemanje plošče CD-R/-RW ni bilo zaključeno, bo zagon predvajanja trajal dlje časa, predvajanje vseh posnetkov pa morda ne bo mogoče.
- Nekaterih plošč CD-R/-RW s tem izdelkom morda ne bo možno predvajati, odvisno od naprave, s katero ste ploščo zapekli. Predvajanje vsebin, posnetih na ploščo CD-R/-RW s CD-jev za osebno uporabo, je odvisno od vsebine in plošče.

Format plošče

Uporaba plošče MP3

- Predvajati je možno plošče CD-R/-RW, DVD-RW/-R, posnete s formatom UDF, ISO9660 ali JOLIET.
- Predvajati je možno samo datoteke MP3, s končnicama ».mp3« ali ».MP3«.
- Predvajalna gostota zapisa je od 56 Kb/s do 320 Kb/s.
- Predvajalna vzorčna hitrost je od 32 KHz do 48 KHz.
- Izdelek lahko predvaja 1500 datotek in map, shranjenih pod nadrejeno mapo. Pri datotekah MP3, posnetih z VBR (spremenljiva gostota zapisa), se lahko zvok izključi in vključi.

Uporaba plošče JPEG

- Predvajati je možno plošče CD-R/-RW, DVD-RW/-R, posnete s formatom UDF, ISO9660 ali JOLIET.
- Prikazovati je možno samo datoteke JPEG s končnicami ».jpg«, ».JPG«, ».jpeg« ali »JPEG«.
- Progresivne datoteke JPEG so prav tako podprte.

DVD-RW/-R (V)

- Ta format se uporablja za snemanje podatkov na ploščo DVD-RW ali DVD-R. To ploščo je možno predvajati na tem izdelku, ko je zaključena.
- Če je plošča posneta v video načinu na snemalniku drugega proizvajalca, vendar ni zaključena, je ni mogoče predvajati na tem izdelku.

DivX(Digital Video Express)

DivX je video format datoteke, ki ga je razvilo podjetje Microsoft in temelji na tehnologiji kompresije MPEG4, ki omogoča prenos avdio in video podatkov prek interneta v realnem času.
MPEG4 se uporablja za kodiranje video datotek in MP3 za kodiranje avdio datotek, pri čemer je avdio in video kakovost filma primerljiva s kakovostjo DVD-formata.

Podprti formati (DivX)

Ta izdelek podpira samo naslednje predstavnostne formate. Če video format in avdio format nista podprta, to povzroči, da slika ali zvok ne bosta predvajana.

Podprti video formati

Format	Podprte različice
AVI	DivX3.11–DivX5.1, XviD

Podprti avdio formati

Format	Gostota zapisa	Frekvenca vzorčenja
MP3	80–384 kb/s	44,1 kHz
AC3	128–384 kb/s	44,1/48 kHz
DTS	1,5 Mb/s	44,1 kHz

- Datoteke DivX, vključno z avdio in video datotekami v DTS-formatu, so podprte samo do 6 Mb/s.
- Razmerje višina/širina: Čeprav je privzeta ločljivost datotek DivX 640 x 480 slikovnih pik (4 : 3), ta izdelek podpira ločljivost do 800 x 600 slikovnih pik (16 : 9). Ločljivosti televizijskih zaslonov, ki presegajo vrednost 800, niso podprte.
- Med predvajanjem plošče s frekvenco vzorčenja nad 48 kHz ali 320 kb/s lahko slika na zaslonu začne migotati.
- QPEL in GMC nista podprta.

MKV, MP4

- CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB, pretok iz osebnega računalnika
- Mogoče je predvajanje samo video datoteke z naslednjimi končnicami. : .avi, .divx, .mkv, .mp4, .AVI, .DIVX, .MKV, .MP4

OPOMBA

- Nekaterih oblik plošč DivX MKV in MP4 morda ne bo mogoče predvajati, kar je odvisno od ločljivosti videa in hitrosti sličic.

Podprte oblike datotek

Podprte video datoteke

Končnica datoteke	Oznaka	Video kodek	Avdio kodek	Ločljivost
*.avi	AVI	Divx 3.11/4.x/5.1/6.0	MP3 AC3 DTS WMA PCM	1920x1080
		XviD		1920x1080
		MP4v3		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mkv	MKV	VC-1 AP(wmv1)	MP3 AC3 DTS	1920x1080
		DivX 5.1/6.0		1920x1080
		XviD		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.wmv	WMV	VC-1 AP	WMA	1920x1080
		VC-1 SM		1920x1080
*.mp4	MP4	MP4 (mp4v)	AAC	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	MP1, 2 AC3 DTS	1920x1080
		MPEG2		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080

Podprte glasbene datoteke

Končnica datoteke	Oznaka	Avdio kodek	Podprti razpon
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	Združljivo z različico WMA 10 * Frekvenca vzorčenja (v kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48 * Gostota zapisa – vse gostote od 5 kb/s do 384 kb/s

Specifikacije gostitelja USB

Specifikacije gostitelja USB

- Podpira naprave, ki so združljive z USB 1.1 ali USB 2.0.
- Podpira naprave, ki so povezane s kablom USB tipa A.
- Podpira naprave, ki so združljive z UMS (pomnilniški medij USB) V1.0.
- Podpira formatiranje datotečnega sistema FAT (FAT, FAT16, FAT32).

Nezdružljivost

- Ne podpira naprav, pri katerih je potrebna namestitev ločenega gonilnika na osebni računalnik (Windows).
- Ne podpira povezave z zvezdiščem USB.
- Predvajalnik morda ne bo zaznal naprave USB, ki je povezana prek podaljška USB.

Omejitve delovanja

- Če je na povezani napravi nameščenih več pogonov (ali particij), lahko povežete le en pogon (ali particijo).
- Naprava, ki podpira le USB 1.1, lahko vpliva na kakovost slike.

Podprte oblike zapisov datotek

Format	Fotografija	Glasba
Ime datoteke	JPG	MP3
Končnica datoteke	JPG .JPEG	.MP3
Gostota zapisa	–	80–384 kb/s
Različica	–	–
Slikovne pike	640x480	–
Frekvenca vzorčenja	–	44,1 kHz

- Prenos v načinu CBI (Control/Bulk/Interrupt) med napravami ni podprt.
- Digitalni fotoaparati, ki uporabljajo PTP-protokol ali potrebujejo namestitev dodatnih programov za uporabo z osebnimi računalniki, niso podprti.
- Naprave, ki uporabljajo NTFS-datotečni sistem, niso podprte. (Podprt je samo datotečni sistem FAT 16/32 (dodelitvena tabela 16/32).)
- Predvajalnik ne deluje z napravami, ki uporabljajo protokol za prenos medijskih datotek (MTP) s programskimi omejitvami Janus.

USB-naprave, ki se lahko uporabljajo z izdelkom

1. Pomnilniška naprava USB
2. Predvajalnik MP3
3. Digitalni fotoaparat
4. Izmenljivi trdi disk
   - Podprti so izmenljivi trdi diski s kapaciteto manj kot 160 gigabajtov. Izmenljivi trdi diski s kapaciteto 160 gigabajtov ali več, morda ne bodo zaznani.
   - Če povezana naprava ne deluje zaradi nezadostnega napajanja, lahko za napajanje uporabite ločeni napajalni kabel in tako omogočite pravilno delovanje. Priključki kabla USB se glede na izdelovalca naprave USB lahko razlikujejo.
5. Čitalnik kartic USB: Enorežni in večrežni čitalnik kartic USB.
   - Čitalnik kartic USB morda ne bo podprt, odvisno od proizvajalca.
   - Če v večrežni čitalnik kartic vstavite več pomnilniških kartic, lahko pride do težav pri uporabi.

Dodatki

Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.

Video kabel

FM-antena

Priključna postaja za iPod

Uporabniški priročnik

Daljinski upravljalnik in baterije (velikosti AAA)

Opis

Nadzorna plošča

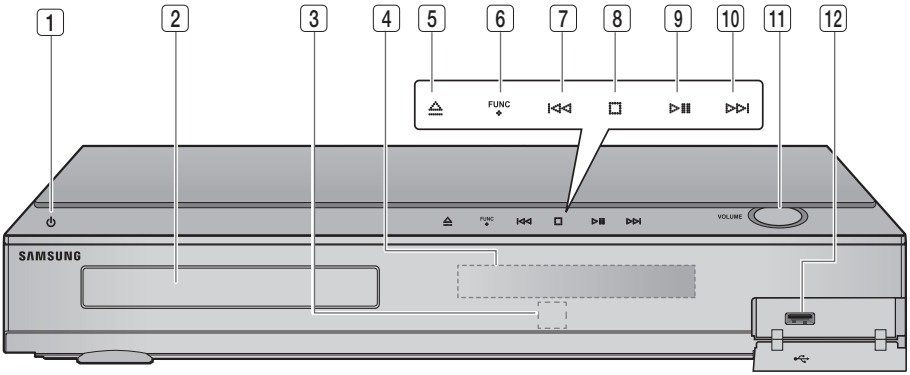

1	GUMB POWER (⏻)	Vklopi in izklopi izdelek.
2	PLADENJ ZA PLOŠČE	Sem vstavite ploščo.
3	TIPALO DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA	Zazna signale daljinskega upravljalnika.
4	ZASLON	Prikaže stanje predvajanja, čas itd.
5	GUMB ODPRI/ZAPRI	Odpre in zapre pladenj za plošče.
6	FUNKCIJSKI GUMB	Načini se preklapljajo kot sledi: **BD/DVD ➞ D. IN ➞ AUX ➞ HDMI 1 ➞ HDMI 2 ➞ FM**
7	GUMB ZA ISKANJE NAVZDOL IN PRESKOK	Se vrne na predhodni naslov/poglavje/posnetek. Zmanjša frekvenčni pas FM.
8	GUMB ZAUSTAVI	Zaustavi predvajanje plošče.
9	GUMB PREDVAJAJ/PREMOR	Predvaja ploščo ali predvajanje začasno ustavi.
10	GUMB ZA ISKANJE NAVZGOR IN PRESKOK	Preide na naslednji naslov/poglavje/posnetek. Poveča frekvenčni pas FM.
11	UPRAVLJANJE GLASNOSTI	Prilagoditev glasnosti.
12	USB-VRATA	Sem lahko priključite pomnilniško napravo USB, ki jo lahko uporabite kot pomnilnik, ko je vzpostavljena povezava z BD-LIVE. Uporabite jo lahko tudi za nadgradnjo programske opreme in predvajanje datotek oblike MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.

✎ **OPOMBA**

- Posodobitve programske opreme s priključkom USB morate izvajati z bliskovno pomnilniško napravo USB.
- Za običajno delovanje potrebuje naprava USB, ki porabi več kot 500mA, ločeno napravo za napajanje.
- Naprave USB HDD ne morete uporabiti za shranjevanje podatkov BD (BD-LIVE).

Hrbtna plošča

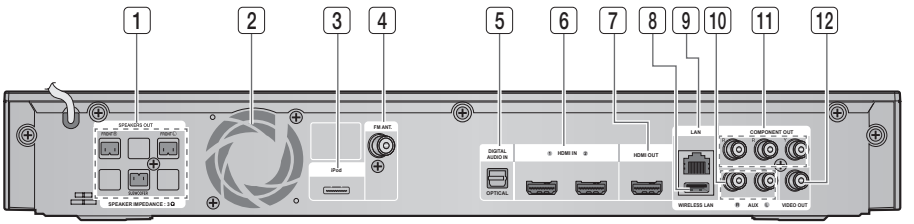

1	IZHODNI PRIKLJUČKI ZA 2,1-KANALNI ZVOČNIK	Priključite sprednji in nizkotonski zvočnik.
2	HLADILNI VENTILATOR	hladilni ventilator dovaja hladen zrak izdelku in preprečuje pregretje izdelka, vrti pa se vedno, ko je izdelek vključen.
3	PRIKLJUČEK ZA iPod	Sem priključite priključno postajo za iPod.
4	KOAKSIALNI PRIKLJUČEK FM 75 Ω	Priključite na anteno FM.
5	ZUNANJI DIGITALNI OPTIČNI VHODNI PRIKLJUČKI (OPTIČNO)	Ta priključek uporabite za povezavo z zunanjo napravo z digitalnim izhodnim signalom.
6	VHODNI HDMI-PRIKLJUČKI	S pomočjo HDMI-kabla istočasno sprejemajo digitalne video in avdio signale.
7	IZHODNI HDMI-PRIKLJUČEK	S kablom HDMI priključite za izhodni priključek HDMI na vhodni priključek HDMI na vaši televiziji, da boste lahko uživali v visoko kakovostnih slikah.
8	PRIKLJUČEK ZA WLAN	Uporablja se lahko za omrežne storitve (glejte strani 54-59), BD-LIVE in za posodobitev programske opreme z brezžičnim prilagojevalnikom LAN.
9	PRIKLJUČEK LAN	Ta priključek lahko uporabljate za omrežne storitve (glejte strani od 54 do 59), BD-LIVE in nadgradnje programske opreme prek omrežne povezave.
10	PRIKLJUČKI AUX IN (POMOŽNI VHODNI PRIKLJUČKI)	Priključite na 2-kanalni analogni izhod zunanje naprave (kot je videorekorder).
11	KOMPONENTNI VIDEO IZHODNI PRIKLJUČKI	V te priključke vključite televizor s komponentnimi video izhodi.
12	IZHODNI VIDEO PRIKLJUČEK	Povežite video vhod televizorja (VIDEO IN) in video izhod enote (VIDEO OUT).

! POZOR

- Pri namestitvi izdelka zagotovite, da je na vseh straneh ventilatorja vsaj 10 cm prostora.
- Ne pokrivajte hladilnega ventilatorja ali prezračevalnih rež.

Pregled daljinskega upravljalnika

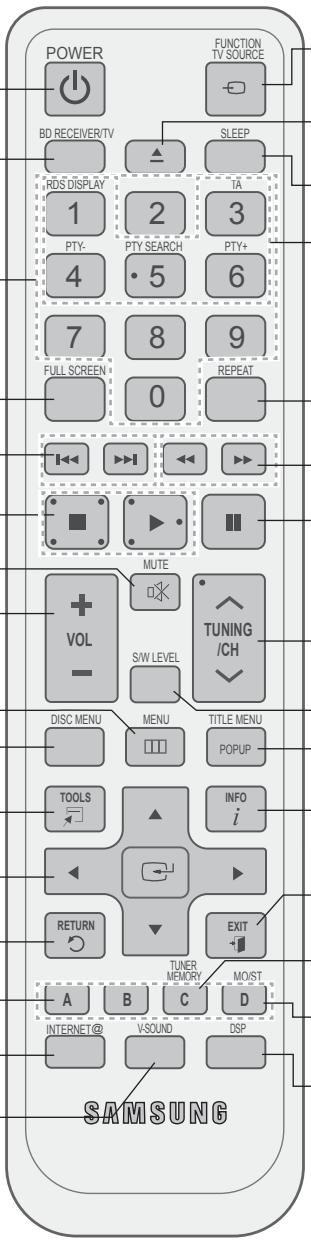

Vklop in izklop izdelka.

Pritisnite, da izberete način BD RECEIVER/TV.

S številčnimi gumbi upravljate možnosti.

S tem gumbom vklopite celozaslonski prikaz na televizorju.

Pritisnite, če želite preskočiti naprej ali nazaj.

S pritiskom ustavite/nadaljujete predvajanje plošče.

Začasno izključi zvok

Prilagodite glasnost.

S tem gumbom odprete osnovni meni.

Pritisnite, da preverite meni plošče.

S tem gumbom odprete meni »Tools (Orodja)«.

Izbor zaslonskih menijskih elementov in sprememba menijske vrednosti.

Vrnitev v prejšnji meni.

Te gumbe uporabljate za menije izdelka in nekatere funkcije plošč Blu-ray.

S tem gumbom se povežete z različnimi storitvami Internet@TV.

To vam daje občutek, da poslušate 5,1-kanalni avdio sistem.

To je gumb za izbor načina.
ali
Pritisnite, da izberete video način TV-ja.

Odpiranje in zapiranje pladnja plošč.

Nastavite čas za samodejni izklop izdelka.

Uporabite funkcijo RDS za sprejem FM-postaj.

Omogoča ponovno prevajanje naslova, poglavja, posnetka ali plošče.

S temi gumbi iščete naprej ali nazaj.

Pritisnite za začasno prekinitev predvajanja plošče.

Poiščite aktivne FM-postaje in spreminjajte kanale.

Prilagodite lahko stopnjo glasnosti nizkotonskega zvočnika.

S tem gumbom vstopite v pojavni meni/meni naslova.

S tem gumbom prikažete informacije o predvajanju med predvajanjem plošče Blu-ray/DVD.

S tem gumbom zaprete meni.

Uporablja se za nastavitev prednastavljene radijske frekvence.

Izbere MONO ali STEREO za predvajanje radia.

Uravnava in stabilizira stopnjo glasnosti. (procesor digitalnega signala)

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

* Velikost baterije: AAA

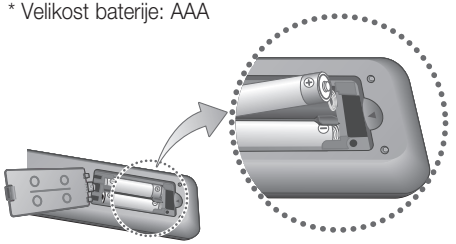

✎ OPOMBA

- Prepričajte se, da se oznaki »+« in »–« na baterijah ujemata s sliko v predalu za baterije.
- Pri običajni uporabi televizorja baterije držijo približno leto dni.
- Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do razdalje 7 metrov od televizorja.

Nastavitev daljinskega upravljalnika

S tem daljinskim upravljalnikom lahko nadzirate določene funkcije vašega televizorja.

Upravljanje televizorja z daljinskim upravljalnikom

1. S pritiskom gumba **BD RECEIVER/TV** preklopite daljinski upravljalnik v način TV.
2. S pritiskom gumba **POWER** vklopite televizor.
3. Pridržite gumb **POWER** in vnesite kodo za svojo znamko televizorja.
   - Če je v preglednici več kod za vaš televizor, jih vnašajte posamično, da ugotovite, katera je prava.
   - **Primer: za televizor Samsung**
     Pridržite gumb **POWER** in s številskimi gumbi vnesite kode 00, 15, 16, 17 in 40.
4. Če se televizor izklopi, je bila nastavitev uspešna.
   - Za upravljanje televizorja lahko uporabljate gumbe TV POWER, VOLUME, CHANNEL in številske gumbe (0–9).

✎ OPOMBA

- Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval s televizorji nekaterih znamk. Prav tako so funkcije, ki so na voljo, odvisne od znamke televizorja.
- Daljinski upravljalnik bo privzeto deloval s Samsungovim televizorjem.

Seznam kod za različne znamke televizorjev

Znamka	Koda
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58
A Mark	01, 15
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
AOC	01, 18, 40, 48
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81
Brocsonic	59, 60
Candle	18
Cetronic	03
Citizen	03, 18, 25
Cinema	97
Classic	03
Concerto	18
Contec	46
Coronado	15
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84
Croslex	62
Crown	03
Curtis Mates	59, 61, 63
CXC	03
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron	40
Dynasty	03
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
Fisher	19, 65
Funai	03
Futuretech	03
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
Hall Mark	40
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69
Inkel	45
JC Penny	56, 59, 67, 86
JVC	70
KTV	59, 61, 87, 88
KEC	03, 15, 40
KMC	15
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman	18
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
Marantz	40, 54
Matsui	54
MGA	18, 40

Znamka	Koda
Mitsubishi/ MGA	18, 40, 59, 60, 75
MTC	18
NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei	03
Onking	03
Onwa	03
Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Penney	18
Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Pioneer	63, 66, 80, 91
Portland	15, 18, 59
Proton	40
Quasar	06, 66, 67
Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
RCA/ Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Realistic	03, 19
Sampo	40
Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
Sanyo	19, 61, 65
Scott	03, 40, 60, 61
Sears	15, 18, 19
Sharp	15, 57, 64
Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Sony	50, 51, 52, 53, 55
Soundesign	03, 40
Spectricon	01
SSS	18
Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Symphonic	61, 95, 96
Tatung	06
Techwood	18
Teknika	03, 15, 18, 25
TMK	18, 40
Toshiba	19, 57, 63, 71
Vidtech	18
Videch	59, 60, 69
Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
Yamaha	18
York	40
Yupiteru	03
Zenith	58, 79
Zonda	01
Dongyang	03, 54

Priključki

V tem odseku so opisani različni načini za priklop izdelka na druge zunanje naprave.
Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.

Priklop zvočnikov

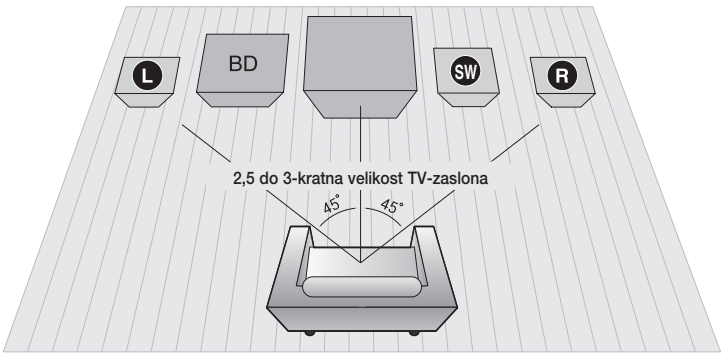

Namestitev izdelka

Postavite ga na stojalo, polico ali na polico stojala za televizor.

Izbira mesta poslušanja

Mesto poslušanja naj bo od televizorja oddaljeno za 2,5- do 3-kratnik dolžine diagonale televizorja.
Primer: Za 32-palčne televizorje 2–2,4 m
Za 55-palčne televizorje 3,5–4 m

Sprednja zvočnika L R	Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in ju obrnite proti sebi (pod kotom približno 45°). Postavite ju tako, da bosta visokotonski opni zvočnikov v višini vaših ušes.
Nizkotonski zvočnik SW	Položaj nizkotonskega zvočnika ni tako pomemben. Postavite ga na želeno mesto.

! POZOR

- Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko poškodujejo.
- Pri povezavi kablov z zvočniki preverite, ali je polarnost (+/–) ustrezna.
- Nizkotonski zvočnik postavite izven dosega otrok, da ne bi v odprtino nizkotonskega zvočnika potiskali rok ali predmetov.
- Nizkotonskega zvočnika ne pritrdite na steno za odprtino.

✎ OPOMBA

- Če zvočnik postavite blizu televizorja, lahko magnetno valovanje, ki ga zvočnik ustvarja, moti barve na zaslonu. V tem primeru zvočnik oddaljite od televizorja.

Speaker Components

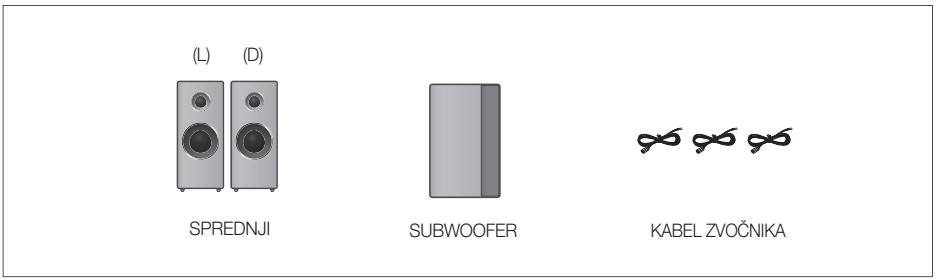

Priklop zvočnikov

1. Zaklep priključka na zadnji strani zvočnika potisnite navzdol.
2. Črno žičko vstavite v črni priključek (–), rdečo pa v rdečega (+) in spustite zaklep.
3. Priključite priključne vtiče na zadnjo stran izdelka, tako da se bodo barve vtičev na zvočnikih ujemale z barvami priključkov na zvočnikih.

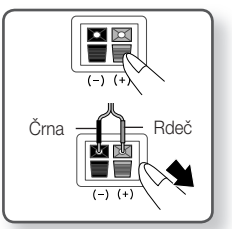

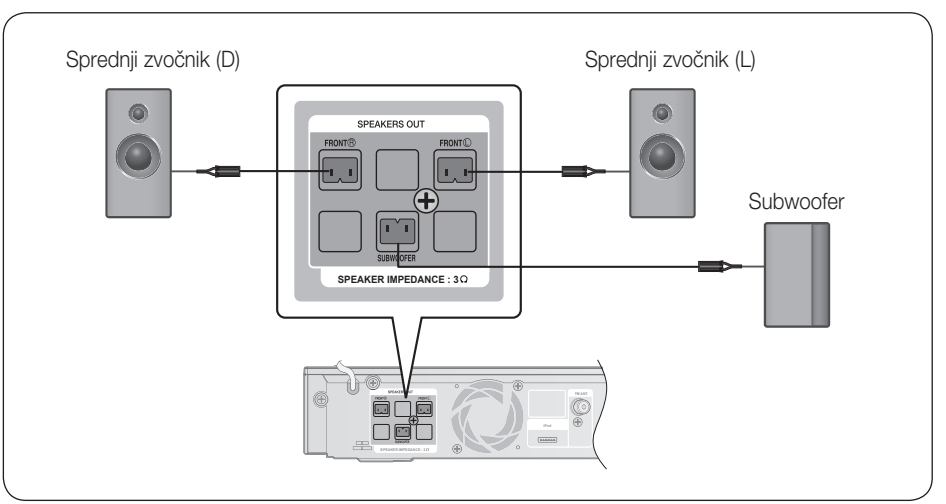

Povezava zunanjih naprav/vašega televizorja prek HDMI-priključka

HDMI je digitalni standardni vmesnik za povezavo na naprave, kot so televizor, projektor, DVD-predvajalnik, predvajalnik plošč Blu-ray, satelitska digitalna naprava Settop Box itd.

HDMI prepreči morebitno izgubo signala pri analogni pretvorbi in vam tako omogoča, da lahko uživate v video in avdio kakovosti, kot je bila prvotno ustvarjena v digitalnem viru.

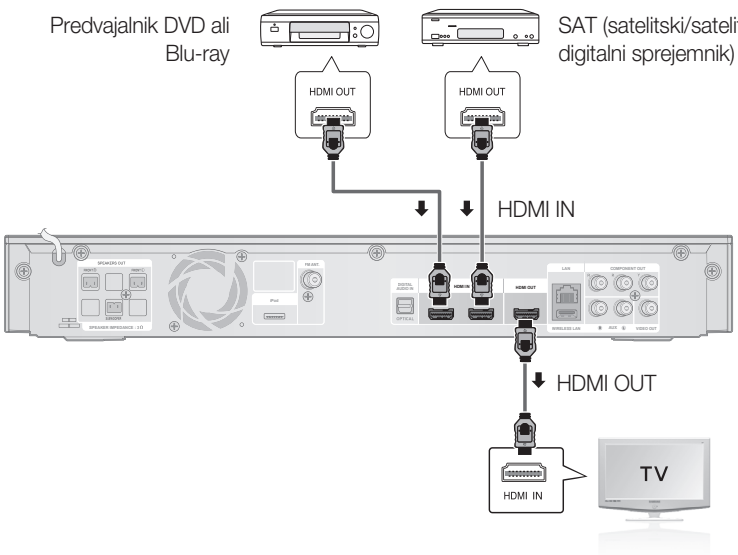

IZHOD HDMI: povezava s televizorjem prek kabla HDMI (NAJBOLJŠA KAKOVOST)

Priključite HDMI-kabel (ni priložen) od priključka HDMI OUT na zadnji strani izdelka v priključek HDMI IN na televizorju.

✎ **OPOMBA**

- Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
- Če HDMI-kabel med predvajanjem datotek CD-DA, MP3 ali JPEG priključite ali odstranite, bo predvajalnik ustavil predvajanje.
- Po vzpostavitvi video povezave, nastavite vir za video vhod na vaši televiziji tako, da se bo ujemal z ustreznim video izhodom (HDMI, komponentni ali kompozitni priključek) na vašem izdelku.
  Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
- Če ste daljinski upravljalnik pravilno nastavili za upravljanje televizorja, pritisnite gumb **SOURCE** na daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizorja izberite HDMI.

VHOD HDMI: povezava z zunanjo komponento prek kabla HDMI

1. Priključite HDMI-kabel (ni priložen) od priključka HDMI IN na zadnji strani izdelka v priključek HDMI OUT na televizorju.
2. Pritisnite gumb **FUNCTION** in izberite vhod **HDMI 1** ali **HDMI 2**.
   Načini se preklapljajo kot sledi: **BD/DVD ➞ D. IN ➞ AUX ➞ HDMI 1 ➞ HDMI 2 ➞ FM**

Funkcija samodejnega zaznavanja HDMI

Napravin video izhod se bo med priklopom HDMI-kabla samodejno preklopil na način HDMI, preden predvajalnik vključite. Za možne ločljivosti HDMI glejte stran 28.

- Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira CEC.
- Opis priklopa HDMI
  - HDMI televiziji oddaja samo čisti digitalni signal.
  - Če vaš televizor ne podpira HDCP, se bo na zaslonu pojavil občasni šum.
- Kaj je HDCP?
  HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) je sistem za zaščito proti kopiranju vsebine, ki se s plošče BD/DVD oddaja prek HDMI. Predstavlja varno digitalno povezavo med video virom (PC, DVD itd.) in prikazovalno napravo (TV, projektor itd.). Vsebina je zakodirana v izvorni napravi, to pa onemogoča nepooblaščeno kopiranje.

! POZOR

- Funkcija Anynet+ je podprta samo, če je kabel HDMI priključen na izhodni priključek HDMI OUT izdelka.

Povezava video izhoda in televizorja

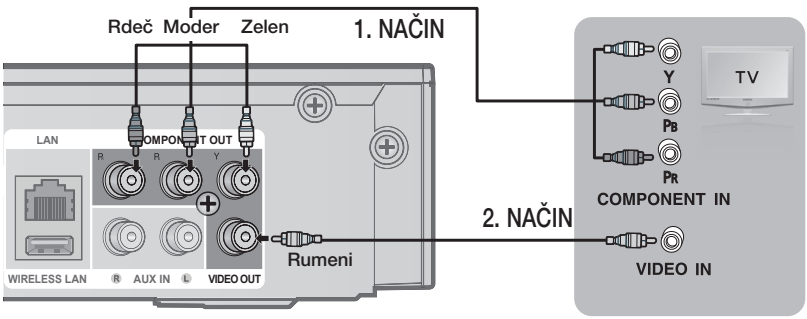

1. NAČIN: Komponentni video (BOLJŠA KAKOVOST)

Če je vaš televizor opremljen s komponentnimi video vhodi, s komponentnim video kablom (ni priložen) povežite komponentni video izhod (Pr, Pb in Y) na zadnji plošči izdelka z ustreznimi video vhodnimi komponentnimi priključki na televizorju.

✎ OPOMBA

- Izbirate lahko med različnimi nastavitvami za ločljivost, kot so 1080i, 720p, 576p (480p) in 576i (480i), odvisno od vrste plošče. (Glejte stran 28.)
- Dejanska ločljivost se lahko razlikuje od nastavitve v nastavitvenem meniju, če sta priključena tako komponentni kabel kot tudi kabel HDMI. Ločljivost se prav tako razlikuje glede na ploščo. (Glejte stran 28.)
- Po vzpostavitvi video povezave, nastavite vir za video vhod na vaši televiziji tako, da se bo ujemal z ustreznim video izhodom (HDMI, komponentni ali kompozitni priključek) na vašem izdelku.
  Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
- Če ste daljinski upravljalnik pravilno nastavili za upravljanje televizorja, pritisnite gumb **TV SOURCE** na daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizorja izberite COMPONENT.
- Če so med predvajanjem plošče DVD priključeni priključek HDMI in priključki komponent, vi pa izberete način Component, 1080p, 1080i, 720p ali 576p (480p), bo v meniju pod »Display Setup (Nastavitev zaslona)« prikazana izhodna ločljivost 1080p, 1080i, 720p ali 576p (480p). Dejanska ločljivost je 576i (480i).

2. NAČIN: Kompozitni video (DOBRA KAKOVOST)

S priloženim video kablom povežite priključek VIDEO OUT (VIDEO IZHOD) na zadnji strani izdelka in priključek VIDEO IN (VIDEO VHOD) na televizorju.

✎ OPOMBA

- Vir VIDEO se vedno oddaja z ločljivostjo 576i (480i), ne glede na ločljivost, nastavljeno v nastavitvenem meniju. (Glejte stran 28.)
- Po vzpostavitvi video povezave, nastavite vir za video vhod na vaši televiziji tako, da se bo ujemal z ustreznim video izhodom (HDMI, komponentni ali kompozitni priključek) na vašem izdelku.
  Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
- Če ste daljinski upravljalnik pravilno nastavili za upravljanje televizorja, pritisnite gumb **TV SOURCE** na daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizorja izberite VIDEO.

! POZOR

- Enote ne povezujte prek videorekorderja. Vir za video signal na videorekorderju je lahko omejen s sistemom za zaščito avtorskih pravic in slika bo na televizorju popačena.

Priklop zvoka z zunanje komponente

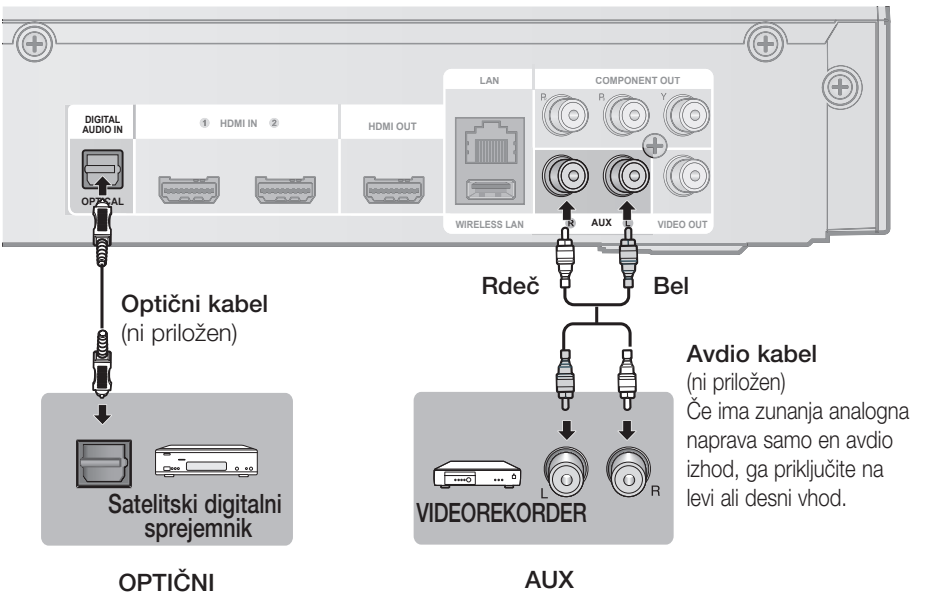

OPTIČNI: Priklop zunanje digitalne naprave

Komponente z digitalnim signalom, kot je kabelski/satelitski sprejemnik (satelitski digitalni sprejemnik).

1. Povežite digitalni vhod na napravi (OPTICAL) in digitalni izhod zunanje digitalne naprave.
2. Pritisnite gumb **FUNCTION** in izberite vhod **D.IN**.
   - Načini se preklapljajo kot sledi: **BD/DVD → D. IN → AUX → HDMI 1 → HDMI 2 → FM**

✎ **OPOMBA**

- Če želite gledati video posnetek s kabelskega/satelitskega sprejemnika, morate priključiti njegov video izhod na televizijo.
- Ta sistem podpira digitalne frekvence vzorčenja 32 kHz ali višje, ki jih oddajajo zunanje digitalne naprave.
- Ta sistem podpira le DTS in digitalni avdio Dolby; avdio datoteke MPEG, ki so nastavljene na bitni tok, niso podprte.

AUX : Priklop zunanje analogne naprave

Analogna naprava, kot je recimo videorekorder.

1. Povežite priključek AUX IN (avdio) izdelka na avdio izhod zunanje analogne naprave.
   - Upoštevajte barve priključkov.
2. Pritisnite gumb **FUNCTION** in izberite vhod **AUX**.
   - Načini se preklapljajo kot sledi: **BD/DVD → D. IN → AUX → HDMI 1 → HDMI 2 → FM**

✎ **OPOMBA**

- Možna je tudi povezava video izhoda videorekorderja na televizor in avdio izhoda videorekorderja na ta izdelek.

Omrežna povezava

Ta izdelek omogoča ogled vsebin, ki so na voljo prek omrežnih storitev (glejte strani 54–59), kot sta Internet@TV in BD-LIVE, ter nadgradnje programske opreme prek omrežne povezave. Priporočamo, da za omrežno povezavo uporabite dostopno točko ali usmerjevalnik naslovov IP.
Več informacij o povezavi z usmerjevalnikom poiščite v uporabniškem priročniku za usmerjevalnik ali pa pri izdelovalcu usmerjevalnika poiščite tehnično pomoč.

Kabelsko omrežje

1. S kablom LAN za neposredno povezavo (kabel UTP) povežite priključek LAN na zadnji strani izdelka s priključkom LAN na modemu.
2. Nastavite možnosti omrežja. (Glejte stran 35.)

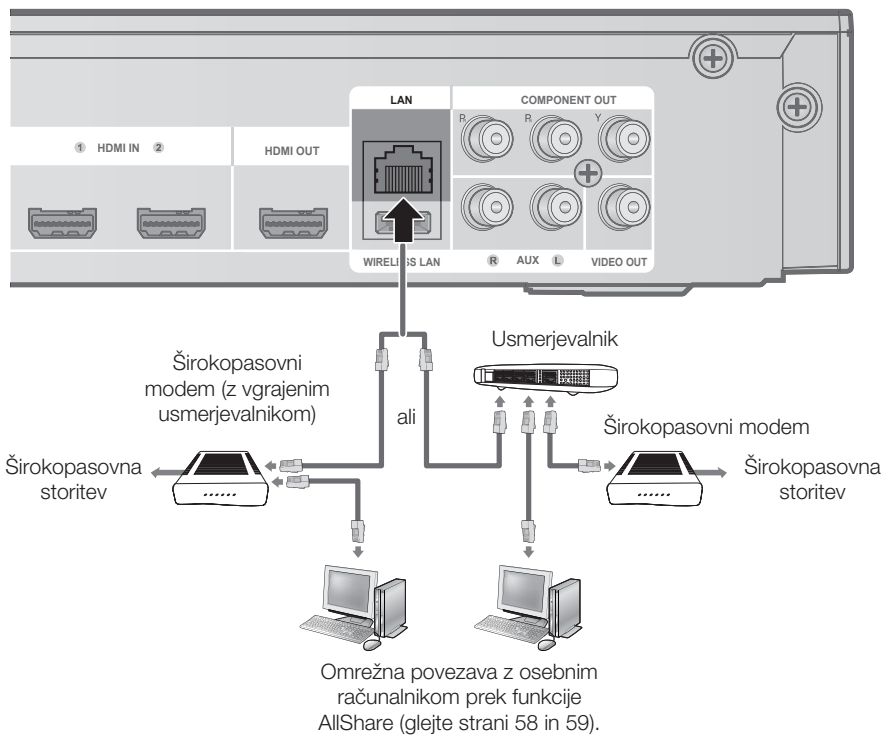

Omrežna povezava z osebnim računalnikom prek funkcije AllShare (glejte strani 58 in 59).

OPOMBA

- Internetni dostop do Samsungovega posodobitvenega strežnika morda ne bo dovoljen, odvisno od usmerjevalnika, ki ga uporabljate, ali pravil vašega ponudnika internetnih storitev. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
- Uporabniki DSL naj za vzpostavitev omrežne povezave uporabljajo usmerjevalnik.
- Za uporabo funkcije AllShare mora biti osebni računalnik povezan v omrežje, kot je prikazano na sliki.

Brezžično omrežje

V omrežje se lahko povežete z brezžičnim modemom za skupno rabo IP.

1. Če želite vzpostaviti brezžično omrežno povezavo, potrebujete brezžični usmerjevalnik AP/IP. Brezžični prilagojevalnik LAN priklopite v vmesnik brezžičnega omrežja na hrbtni plošči izdelka.
2. Nastavite možnosti omrežja. (Glejte stran 35.)

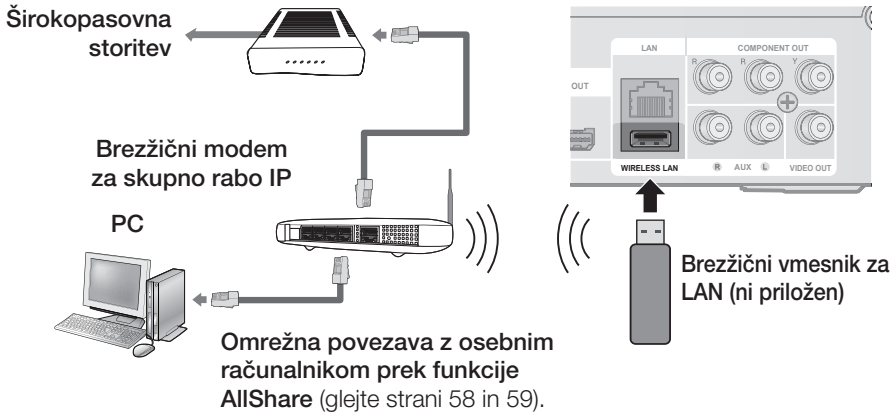

✎ **OPOMBA**

- Ta izdelek je združljiv samo s Samsungovim brezžičnim prilagojevalnikom LAN. (ni priložen) (ime modela: WIS09ABGN).
  - Samsungov brezžični prilagojevalnik LAN je možno kupiti posebej. Za nakup stopite v stik s prodajalcem izdelkov Samsung Electronics.
- Uporabiti morate brezžični modem za skupno rabo IP, ki podpira standard IEEE 802.11 a/b/g/n (n je priporočen zaradi stabilnega delovanja brezžičnega omrežja).
- Brezžični LAN lahko odvisno od načina uporabe povzroči motnje (delovanje dostopne točke, oddaljenost, ovire, interferenca zaradi drugih radijskih naprav itd.).
- Brezžični modem za skupno rabo IP nastavite na način »Infrastructure (Infrastruktura)« . Način »Ad-hoc (Začasno)« ni podprt.
- Podprti sta samo naslednji možnosti varnostnega ključa dostopne točke (brezžičnega modema za skupno rabo IP):
  1) Način overjanja: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  2) Vrsta šifriranja: WEP, AES
- Za uporabo funkcije AllShare mora biti osebni računalnik povezan v omrežje, kot je prikazano na sliki.

Priklop FM-antene

FM-antena (priložena)

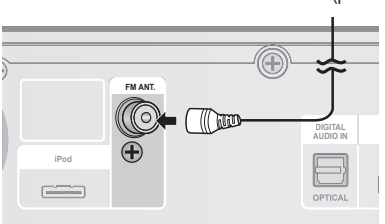

1. Priloženo FM-anteno vključite v koaksialni priključek FM 75 Ω COAXIAL.
2. Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem dober, nato pa jo pritrdite na steno ali drugo trdno podlago.

✎ **OPOMBA**

- Ta naprava ne sprejema AM-signalov.

Pred začetkom (uvodne nastavitve)

1. Vklopite izdelek, nato pa še televizor.
(Ko izdelek prvič priklopite na televizor, se samodejno vklopi in prikaže se zaslon »Initial Settings«.)

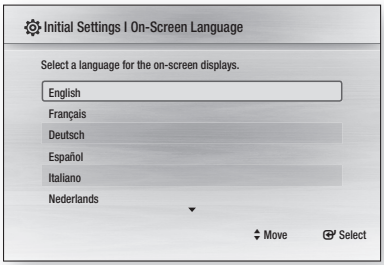

2. Z gumboma ▲▼ izberite želeni jezik in nato pritisnite gumb **ENTER**.
3. Pritisnite gumb **ENTER**, da izberete možnost »Start«.

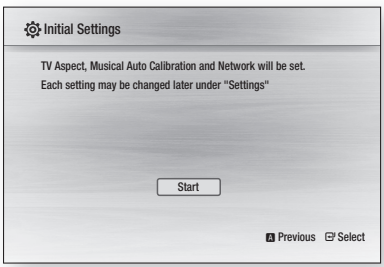

4. Z gumboma ▲▼ izberite želeno razmerje višina/širina televizorja, nato pa pritisnite gumb **ENTER**. (Glejte stran 27.)

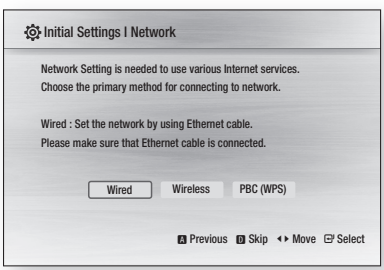

5. Z gumboma ◄ ► izberite želeno nastavitev »Network Settings«: »Wired«, »Wireless« ali »PBC (WPS)«, nato pa pritisnite gumb **ENTER**. (Glejte strani 35–38.)
Zažene se »Network Test« in uvodne nastavitve bodo končane.
6. Pritisnite gumb **OK**.
Prikaže se osnovni meni. (Več informacij o osnovnem meniju poiščite na 26. strani.)

• Osnovni meni

✎ OPOMBA

- Ko izdelek prvič priklopite na televizor, se samodejno vklopi.
To ni znak okvare naprave.
- Če ne nastavite uvodnih nastavitev se osnovni meni ne prikaže.
- Če med izvajanjem omrežnih nastavitev pritisnete **MODRI** gumb **(D)**, lahko odprete osnovni meni, čeprav omrežne nastavitve še niso končane.
- Ko se vrnete v osnovni meni, se celozaslonski način samodejno prekliče.

- Če želite znova prikazati zaslon »Initial Setting«, da bi vnesli spremembe, pritisnite gumb **ZAUSTAVI** (■) na nadzorni plošči izdelka in ga držite več kot 5 sekund, ko v napravi ni plošče.
- S kablom HDMI povežite izdelek s Samsungovim televizorjem, ki podpira funkcijo **Anynet+(HDMI-CEC)**.
  Če televizor uporablja jezik, ki ga izdelek podpira, se bo jezik samodejno nastavil izbrano možnost.
  Vendar pa morate pred tem funkcijo **Anynet+(HDMI-CEC)** nastaviti na »**On**« v televizorju in izdelku.
- Če izdelek pustite v zaustavljenem načinu več kot 5 minut, ne da bi pritisnili kateri koli gumb, se na televizorju prikaže ohranjevalnik zaslona. Če izdelek pustite v načinu ohranjevalnika zaslona dlje kot 25 minut, se predvajalnik samodejno izključi, razen med predvajanjem plošč CD-DA (funkcija samodejnega izklopa).

Nastavitve menija

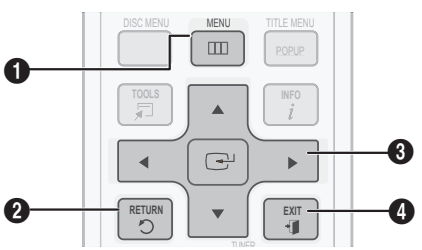

1	Gumb **MENU**: s tem gumbom odprete osnovni meni.
2	Gumb **RETURN**: vrnitev v prejšnji meni.
3	Gumb **ENTER / PUŠČIČNI GUMBI**: S puščičnimi gumbi lahko premikate drsnik in izberete element. S pritiskom gumba **ENTER** zaženete izbrani element ali potrdite nastavitev.
4	Gumb **EXIT**: S tem gumbom zaprete meni.

1. Pritisnite gumb **POWER**.
   Prikaže se osnovni meni.

• **Osnovni meni**

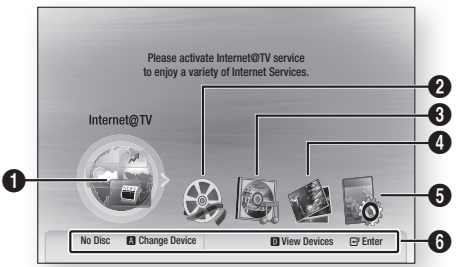

1	Izbere Internet@TV.
2	Izbere videoposnetke.
3	Izbere glasbo.
4	Izbere fotografije.
5	Izbere možnost »Settings«.
6	Prikaže razpoložljive gumbe.

2. Z gumboma ◄► izberite »**Settings**«, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
3. Z gumboma ▲▼ izberite želeni podmeni, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeni element, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
5. Z gumbom **EXIT** zaprite meni.

✎ OPOMBA

- Če je izdelek povezan v omrežje, v osnovnem meniju izberite možnost Internet@TV.
  S funkcijo »**Samsung AppS**« prenesite želene vsebine.
- Način dostopa je odvisen od izbranega menija.
- Prikaz na zaslonu se lahko spremeni po nadgradnji izdelka.

Zaslon

Nastavite različne možnosti prikaza, na primer razmerje višina/širina, ločljivost itd.

Razmerje višina/širina

Odvisno od vrste televizorja boste morda morali prilagoditi nastavitev zaslona

• 16:9 Normal	
	Določeni filmi (vir 4 : 3) bodo prikazani v razmerju velikosti 4 : 3 s črnima obrobama na obeh straneh slike, če izberete razmerje velikosti 16 : 9.
• 16:9 Wide	
	Slika bo prikazana na celotnem širokem zaslonu v razmerju 16 : 9.
• 4:3 Letter Box	
	Izberite to možnost, če si želite ogledati posnetek s plošče Blu-ray/DVD na celotnem zaslonu v razmerju 16 : 9, čeprav imate televizijo z razmerjem višina/širina 4 : 3. Na zgornjem in spodnjem robu zaslona bo črna obroba.
• 4:3 Pan-Scan	
	Izberite to možnost, če si želite ogledati posnetek s plošče Blu-ray/DVD brez črne obrobe ob zgornjem in spodnjem robu zaslona na televizorju z razmerjem višina/širina 4 : 3 (skrajni levi in desni rob slike bosta odrezana).

✎ OPOMBA

- Glede na vrsto plošče nekatera razmerja višine/širine ne bodo na voljo.
- Če izberete razmerje velikosti, drugačno od razmerja velikosti zaslona televizorja, bo slika morda popačena.
- Če izberete možnost »4:3 Pan-Scan (Ozka slika)« ali »4:3 Letter Box (Poštni nabiralnik)«, z gumbom **FULL SCREEN** (Cel zaslon) na daljinskem upravljalniku ne bo mogoče prikazati celozaslonske slike.

BD Wise (samo za Samsungove izdelke)

BD Wise je Samsungova najnovejša funkcija medsebojne povezljivosti.
Če Samsungove izdelke povežete z BD Wise prek vmesnika HDMI, se samodejno nastavi optimalna ločljivost.

- **Off**: Izhodna ločljivost bo določena na podlagi predhodne nastavitve možnosti »Resolution (Ločljivost)«, ne glede na ločljivost na plošči.
- **On**: na televizorju bo prikazana izvirna ločljivost plošče BD/DVD.

✎ OPOMBA

- Če želite nastaviti ločljivost načina BD Wise, morate pred tem funkcijo »BD Wise« nastaviti na »**Off**«.
- Če izklopite funkcijo BD Wise, se ločljivost priključenega televizorja samodejno nastavi na najvišjo ločljivost.
- Če je izdelek povezan z napravo, ki ne podpira funkcije BD Wise, te ne morete uporabiti.
- Pravilno delovanje funkcije BD Wise dosežete tako, da možnost BD Wise na predvajalniku in televizorju nastavite na »**On**«.

Ločljivost

Nastavi izhodno ločljivost komponentnega signala in video signala HDMI.
Številka v oznaki 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p), 576i(480i) označuje število črt videoposnetka.
Črki i in p označujeta način s prepletanjem oz. način zaporednega izrisovanja slike.

- **Auto**: samodejno preveri in nastavi najprimernejšo ločljivost. (samo HDMI)
- **BD Wise**: samodejno izbere najboljšo ločljivost pri povezavi prek HDMI s televizorjem, ki podpira funkcijo BD Wise. (Menijski element BD Wise se pojavi, samo če je možnost BD Wise nastavljena na »On (Vklopljena)«.) (samo HDMI)
- **1080p**: prikaže 1080 črt videoposnetka z zaporednim izrisovanjem. (samo HDMI)
- **1080i**: prikaže 1080 črt videoposnetka s prepletanjem.
- **720p**: prikaže 720 črt videoposnetka z zaporednim izrisovanjem.
- **576p/480p**: prikaže 576(480) črt videoposnetka z zaporednim izrisovanjem.
- **576i/480i**: prikaže 576(480) črt videoposnetka s prepletanjem. (samo komponentni in VIDEO način)

Ločljivost glede na izhodni način

• **Predvajanje plošče Blu-ray**

Nastavitev \ Izhod	Povezava prek HDMI		Povezava brez HDMI	
	Način HDMI	Komponentni/VIDEO način	Komponentni način	VIDEO način
Samodejno	Najprimernejša ločljivost	576i(480i)	-	-
1080p, možnost »Movie Frame (24Fs)« nastavljena na »Off«	1080p@60F	576i(480i)	-	-
1080p/1080i, možnost »Movie Frame (24Fs)« nastavljena na »Off)«	1080p@24F	576i(480i)	-	-
1080i, možnost »Movie Frame (24Fs)« nastavljena na »Off«	1080i	576i(480i)	1080i	576i(480i)
720p	720p	576i(480i)	720p	576i(480i)
576p(480p)	576p(480p)	576i(480i)	576p(480p)	576i(480i)
576i(480i)	-	-	576i(480i)	576i(480i)

• **DVD playback**

Nastavitev \ Izhod	Povezava prek HDMI		Povezava brez HDMI	
	Način HDMI	Komponentni/VIDEO način	Komponentni način	VIDEO način
Samodejno	Najprimernejša ločljivost	576i(480i)	-	-
1080p	1080p@60F	576i(480i)	-	-
1080i	1080i	576i(480i)	576p(480p)	576i(480i)
720p	720p	576i(480i)	576p(480p)	576i(480i)
576p(480p)	576p(480p)	576i(480i)	576p(480p)	576i(480i)
576i(480i)	-	-	576i(480i)	576i(480i)

✎ **OPOMBA**

- Če priključeni televizor ne podpira filmskih sličic ali izbrane ločljivosti, se prikaže sporočilo: »If no pictures are shown after the selection, please wait for 15 seconds. (Če se po izbiri slika ne prikaže, počakajte 15 sekund.)« Nato se bo ločljivost samodejno preklopila na prejšnjo nastavitev. Prikazalo se bo sporočilo »Would you like to make a selection? (Želite izbrati nastavitev?)«. Če izberete **»Yes** (Da)« in ločljivost ni podprta, bo zaslon televizorja prazen. Počakajte 15 sekund in ločljivost se bo samodejno preklopila na predhodno vrednost.
- Če je zaslon prazen, pritisnite gumb **ZAUSTAVI** (■) na sprednji strani izdelka (plošča ni vstavljena) in ga držite najmanj 5 sekund. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniško privzete nastavitve. Sledite korakom na prejšnji strani, da si omogočite dostop do ustreznega načina in izberete možnost »Display Setup«, ki jo vaš televizor podpira.
- Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v podatkih BD.
- Plošča Blu-ray mora imeti funkcijo prikazovanja 24 sličic, da lahko uporabljate način za prikazovanje filmskih sličic (24 Fs).
- Če sta priključena tako kabel HDMI kot komponentni kabel in je trenutno nastavljen komponentni izhod, se dejanska ločljivost razlikuje od tabele ločljivosti odvisno od televizorja.
- Če funkcija za samodejno zaznavanje HDMI ne deluje, lahko izberete ločljivost 1080p ali filmske sličice (24 Fs).

Oblika HDMI

Barvne nastavitve izhoda HDMI lahko prilagodite za čim boljši prikaz. Nastavite možnost »Type (Vrsta)«, ki določa vrsto naprave.

- **TV**: Izberite to možnost, če je naprava priključena na televizor prek povezave HDMI.
- **Monitor**: izberite, če je naprava priključena na monitor prek povezave HDMI.

✎ OPOMBA

- Preden izberete to možnost, mora biti na napravo priključen TV ali monitor.

Filmske sličice (24 Fs)

Če je možnost »Movie Frame (24Fs)« nastavljena na »On (Vklopljeno)«, lahko prilagodite izhod HDMI izdelka tako, da prikaže 24 sličic na sekundo, kar izboljša kakovost slike.

Funkcijo »Movie Frame (24Fs)« lahko uporabite samo na televizorju, ki podpira to hitrost prikaza. To možnost lahko izberete samo v načinih z izhodno ločljivostjo 1080i ali 1080p HDMI.

- **Off**: možnost »Movie Frame (24Fs)« ni vklopljena.
- **On**: možnost »Movie Frame (24Fs)« je vklopljena.

✎ OPOMBA

- Vključeni sta lahko dve vrsti hitrosti sličič, odvisno od plošče. filmski material (24 sličic) in video material (30 sličic). Pri preklopu vira iz filma (24 sličič) na video (30 sličič), bo zaslon par sekund utripal.
- Če vaš televizor ne podpira možnosti »Movie Frame (24Fs)«, se prikaže pojavno sporočilo.

Zaporedno izrisovanje slik

To možnost izberite, da izboljšate sliko pri predvajanju plošč DVD.

- **Auto**: izberite to možnost, če želite, da izdelek samodejno nastavi najboljšo sliko za ploščo DVD, ki jo gledate.
- **Video** : izberite to možnost za najboljšo sliko pri ogledu plošč DVD s koncerti ali televizijskimi oddajami.

Mirujoči način

Izberite vrsto slike, ki bo prikazana, ko začasno ustavite predvajanje plošče DVD.

- **Auto**: samodejno nastavi najboljšo mirujočo sliko glede na predvajano vsebino.
- **Frame** : to možnost izberite za začasno zaustavitev prizora z umirjenim dogajanjem.
- **Field** : izberite to možnost, če začasno zaustavite prizor z veliko dogajanja.

HDMI Barvna globina

S to možnostjo nastavite barvno globino priključka HDMI OUT. Barvna globina omogoča natančnejšo reprodukcijo barv in večjo barvno globino.

- **Auto**: slika bo prikazana s funkcijo »Barvna globina«, če je izdelek priključen na televizor, ki podpira barvno globino HDMI.
- **Off** : slika bo prikazana brez funkcije »Barvna globina«.

Avdio

Nastavitev zvočnikov

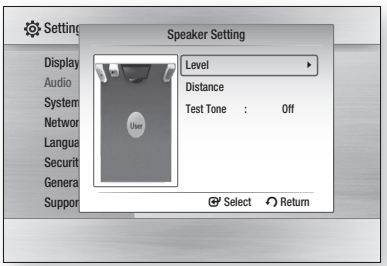

Glasnost

Za vsak posamezni zvočnik lahko nastavite glasnost in usklajenost zvoka.

Prilagoditev stopnje sprednjega/ nizkotonskega zvočnika

- Glasnost lahko nastavite po korakih med +6 dB in –6 dB.
- Zvok je najmočnejši pri +6 dB in najšibkejši pri –6 dB.

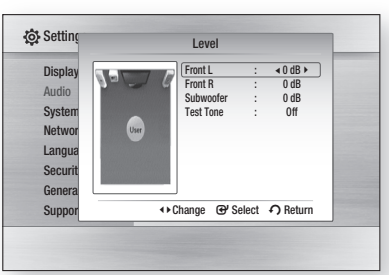

Razdalja

Če posameznih zvočnikov ne morete postaviti na enako razdaljo od mesta poslušanja, lahko nastavite čas zakasnitve avdio signalov za sprednji in nizkotonski zvočnik.

- Razdaljo zvočnikov lahko nastavite med 0,3 m in 9,0 m.

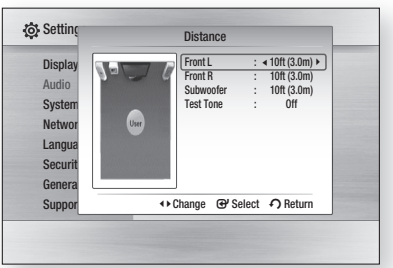

Poskusni zvok

Če želite preveriti povezave zvočnikov, uporabite poskusni zvok.

Z gumboma ◄, ► izberite možnost »**All**«.

- Če želite preveriti, ali so zvočniki pravilno nastavljeni, se bo poskusni zvok poslal v zaporedju sprednji **levi zvočnik ➞ sprednji desni zvočnik ➞ nizkotonski zvočnik**.

Če želite poskusni zvok zaustaviti, pritisnite gumba ◄, ► in izberite možnost »**Off**«.

✎ **OPOMBA**

- Funkcija poskusnega zvoka ni na voljo, če je možnost HDMI Avdio VKLJUČENA (zvok je predvajan prek zvočnikov televizorja).

Optimiziranje EQ

Nastavitev optimalno izenačenje EQ glede na območje uporabe.

- **Off**: optimiziranje EQ je izključeno.
- **On**: optimiziranje EQ je vključeno.

HDMI-avdio

Prenos avdio signala prek HDMI-kabla lahko vklopite ali izklopite.

- **Off:** Izključeno: Video signal se prenaša samo prek HDMI-kabla, avdio signal pa predvajajo samo zvočniki izdelka.
- **On:** Video in avdio signal se prenašata prek HDMI-kabla, zaradi česar zvok predvajajo samo zvočniki televizorja.

✎ **OPOMBA**

- Zvok, predvajan s funkcijo HDMI avdio, se samodejno prilagodi 2-kanalnemu zvoku televizorja.
-

Digitalni izhod

Možnost »Digital Output« nastavite glede na priključeni sprejemnik. (Podrobnosti najdete v razdelku o izbiri digitalnega izhodnega signala na naslednji strani.)

- **PCM**
- **Bitni tok (Ponovno kodiranje)**
- **Bitni tok (Izboljšanje kakovosti zvoka)**

Plošče Blu-ray imajo lahko tri avdio tokove.

- Primarni zvok: zvočni zapis glavnega filma.
- Sekundarni zvok: Dodatni zvočni zapis, kot so na primer komentarji režiserja in igralcev.
- Interaktivni zvok: interaktivni zvok je slišen, če ga izberete. Interaktivni zvok je odvisen od posamezne plošče Blu-ray.

✎ **OPOMBA**

- Prepričajte se, da ste izbrali pravilni digitalni izhod, drugače zvoka ne boste slišali ali pa boste zaslišali glasen hrup.
- Če naprava HDMI (sprejemnik, televizor) ne podpira stisnjenih oblik (Dolby Digital, DTS), bo izhodni avdio signal oblike PCM.
- Pri navadnih ploščah DVD sekundarni zvok in zvočni učinki ne bodo slišni.
- Nekatere plošče Blu-ray nimajo sekundarnega zvoka in zvočnih učinkov.
- Nastavitev »Digital Output (Digitalni izhod)« ne vpliva na analogni izhodni avdio signal (L/D) ali izhodni avdio signal HDMI, ki je priključen na televizor.
  Vpliva na povezavo prek optičnega kabla ali kabla HDMI z avdio sprejemnikom.
- Če predvajate avdio zvočne zapise MPEG, avdio izhodi oddajajo signal PCM ne glede na to, ali je možnost »Digital Output« nastavljena na »PCM« ali »Bitstream«.

Izbira digitalnega izhoda

Nastavitev		PCM		Bitni tok (Ponovno kodiranje)	Bitni tok (Izboljšanje kakovosti zvoka)	
Povezava		Sprejemnik HDMI	Optični	HDMI- ali optični sprejemnik	Sprejemnik HDMI	Optični
Avdio tok na plošči Blu-ray	PCM	Največ 7,1-kanalni	PCM 2-kanalni	Ponovno kodiranje z DTS	PCM	PCM 2-kanalni
	Dolby Digital	Največ 5.1-kanalni	PCM 2-kanalni	Ponovno kodiranje z DTS	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Največ 7,1-kanalni	PCM 2-kanalni	Ponovno kodiranje z DTS	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	Dolby TrueHD	Največ 7,1-kanalni	PCM 2-kanalni	Ponovno kodiranje z DTS	Dolby TrueHD	Dolby Digital
	DTS	Največ 6,1-kanalni	PCM 2-kanalni	Ponovno kodiranje z DTS	DTS	DTS
	DTS-HD HRA	Največ 7,1-kanalni	PCM 2-kanalni	Ponovno kodiranje z DTS	DTS-HD HRA	DTS
	DTS-HD MA	Največ 7,1-kanalni	PCM 2-kanalni	Ponovno kodiranje z DTS	DTS-HD MA	DTS
Avdio tok na plošči DVD	PCM	PCM 2-kanalni	PCM 2-kanalni	PCM 2-kanalni	PCM 2-kanalni	PCM 2-kanalni
	Dolby Digital	Največ 5.1-kanalni	PCM 2-kanalni	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Največ 6,1-kanalni	PCM 2-kanalni	DTS	DTS	DTS
Razlaga za ploščo Blu-ray	Kateri koli	Dekodira primarne in sekundarne avdio tokove ter tokove zvočnih učinkov v avdio PCM.		Hkrati dekodira primarne in sekundarne avdio tokove in zvočne učinke v zvok PCM ter nato zvok PCM znova kodira v bitni tok DTS.	Oddaja samo primarni avdio zvočni zapis (glavni zvočni zapis filma), tako da lahko vaš sprejemnik dekodira avdio bitni tok. Sekundarnega zvoka in zvočnega učinka ne boste slišali.	

Upravljanje dinamičnega razpona

S to funkcijo je zvok lahko nastavljen na nizko glasnost, vendar so dialogi kljub temu razločni. Funkcija je aktivna samo, če izdelek zazna signal Dolby Digital.

- **Off**: V filmu lahko uživate s standardnim dinamičnim prenosom.
- **On**: Pri predvajanju zvočnega zapisa filma pri tihi glasnosti ali iz manjših zvočnikov sistem lahko uporabi ustrezno funkcijo stiskanja, da pretvori vsebino nizke ravni v bolj razumljivo in prepreči, da bi bili dramatični izseki preglasni.

AV Sync

Pri povezavi z digitalnim televizorjem lahko pride do zaostajanja slike za zvokom. V tem primeru zakasnitev zvoka prilagodite, da bo ustrezala zakasnitvi slike.

- Čas zakasnitve zvoka lahko nastavite med 0 ms in 300 ms. Nastavite ga na optimalno stanje.

Sistem

Uvodne nastavitve

Z začetnimi nastavitvami lahko nastavite jezik, razmerje višina/širina TV-zaslona, omrežne nastavitve itd. Za več informacij o nastavitvah glejte ustrezno poglavje v tem uporabniškem priročniku.

Velikost zaslona Internet@TV

Nastavitev najprimernejše velikosti zaslona Internet@TV.

- **Size 1**: prikaže pomanjšane ikone aplikacij; morda do na robu zaslona črna obroba.
- **Size 2**: prikaže ikone aplikacij v običajni velikosti; slika bo morda prevelika za zaslon televizorja.
- **Size 3**: prikaže povečane ikone aplikacij; slika bo morda prevelika za zaslon televizorja.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča povezano upravljanje z drugimi Samsungovimi izdelki, ki imajo funkcijo Anynet+.
Če želite uporabljati to funkcijo, izdelek priključite na Samsungov televizor s kablom HDMI.
Izdelek lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom Samsungovega televizorja in predvajanje plošče preprosto zaženete z gumbom **PREDVAJAJ** (►), na daljinskem upravljalniku televizorja.
Več informacij najdete v uporabniškem priročniku televizorja.

- **Off** : funkcija Anynet+ je izklopljena.
- **On** : funkcija Anynet+ je vklopljena.

OPOMBA

- Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira CEC.
- Samsungovov televizor podpira funkcijo Anynet+, če je na njem logotip Anynet+.
- Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale. Prosimo, glejte uporabniški priročnik televizorja.
- Funkcija Anynet+ je podprta samo, ko je kabel HDMI priključen v izhodni priključek HDMI OUT na izdelku.

Upravljanje podatkov BD

Ta funkcija omogoča upravljanje vsebin, prenesenih s plošče Blu-ray, ki podpira storitev BD-LIVE.

Preverjate lahko informacije o napravi, vključno z zasedenostjo pomnilnika, ter izbrišete podatke BD ali zamenjate bliskovni pomnilnik.

* V eno od USB-rež (brezžični priključek LAN prav tako deluje kot USB-reža) morate imeti vstavljeno USB-pomnilniško napravo z vsaj 1 GB prostora, da si lahko prenesete vsebino z BD-LIVE.

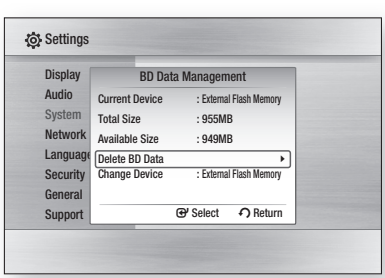

Opis informacij o napravi (pomnilniku) na izdelku

- **Total Size:** skupna velikost pomnilnika naprave.
- **Available Size:** nezasedeni prostor v pomnilniku naprave.

OPOMBA

- V načinu zunanjega pomnilnika se predvajanje plošče zaustavi, če med predvajanjem izključite napravo USB.
- Podprte so samo naprave USB, ki so formatirane za datotečni sistem FAT (oznaka nosilca DOS 8.3). Priporočamo uporabo naprav USB, ki podpirajo protokol USB 2.0 in hitrost branja/zapisovanja 4 MB/s ali višjo.
- Naprave USB HDD ne morete uporabiti za shranjevanje podatkov BD (BD-LIVE).
- Če formatirate pomnilniško napravo, funkcija za nadaljevanje predvajanja morda ne bo delovala.
- Skupna velikost v funkciji »BD Data Management (Upravljanje podatkov BD)« je odvisna od različice programske opreme.

Ura

Nastavitev funkcij, povezanih s časom.

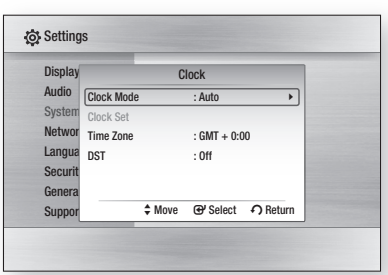

- **Clock Mode** : Izberete lahko možnost »**Auto**« ali »**Manual**«. Če izberete »**Manual**« način, omogočite meni »**Clock Set**« in onemogočite funkcijo »**DST**«.
- **Clock Set** : ročno lahko nastavite uro in datum.
- **Time Zone** : nastavite lahko časovni pas vaše države.
- **DST** : DST (poletni čas) lahko nastavite na 1 uro, 2 uri ali funkcijo izključite.

Registracija DivX(R)

Če želite kupiti in predvajati vsebine DivX(R) VOD, si lahko ogledate registracijsko šifro za DivX(R) VOD.

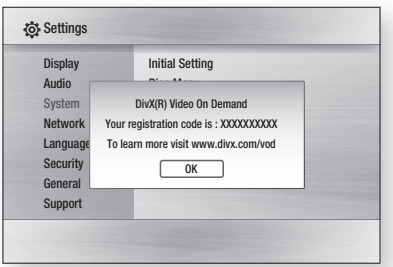

OPOMBA

- Te možnosti ne vklopite tako, da izberete OK. Če želite vklopiti to možnost, vklopite možnost »DivX(R) Deactivation«.

Deaktivacija DivX(R)

To možnost izberite, če želite pridobiti novo registracijsko šifro.

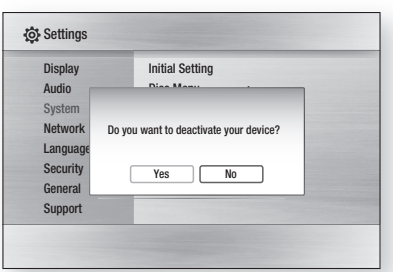

OPOMBA

- To funkcijo lahko upravljate, če je funkcija »DivX(R) Registration« izklopljena.

Nastavitev omrežja

Če želite nastaviti omrežno povezavo izdelka, sledite spodnjim korakom.

1. V meniju »Home (Osnovni meni)« z gumboma ◄► izberite možnost »**Settings**«, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »**Network**«, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
3. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »**Network Settings**«, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
4. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »**Network Type**«, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
5. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »**Wired**« ali »**Wireless**«, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
6. Kazalec pomaknite se v naslednji razdelek.

Omrežne nastavitve

Pri ponudniku internetnih storitev se pozanimajte, ali je vaš naslov IP statičen ali dinamičen. Če je dinamičen, priporočamo uporabo nastavitve »Auto«. To je najlažji način, ki deluje v večini primerov. Če je naslov IP statičen, morate uporabiti ročne nastavitve.

Napotki za žična omrežja so spodaj. Napotki za brezžična omrežja sledijo napotkom za žična.

Žično omrežje

1. V meniju »Network Settings« z gumboma ▲▼ izberite možnost »**Network Settings**«, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
   Prikaže se zaslon »Internet Protocol Setup«.
2. Pritisnite gumb ►, nato pa izberite možnost »**Auto**« ali »**Manual**« in pritisnite gumb **ENTER**.

Samodejna nastavitev žičnega omrežja

1. Če ste izbrali možnost »**Auto**«, funkcija nastavitve omrežja samodejno nastavi vrednosti naslova IP, podomrežne maske itd.

✎ OPOMBA

- Ta postopek lahko traja do pet minut.

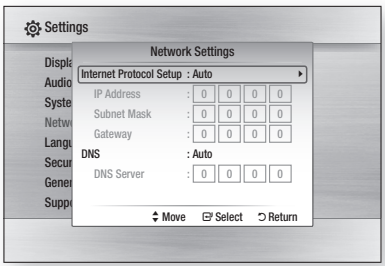

2. Ko funkcija nastavitve omrežja samodejno nastavi nastavitve omrežja, pritisnite gumb **RETURN**. Nato zaženite možnost »Network Test«, da preverite, ali se je izdelek povezal z omrežjem (glejte stran 38).
3. Če funkcija nastavitve omrežja ne nastavi nastavitev omrežja ali če ste izbrali možnost »Manual«, glejte napotke za ročno nastavitev.

Ročna nastavitev žičnega omrežja

Če možnost »Auto Setting« ne deluje, morate ročno nastaviti vrednosti v možnosti »Network Settings«.

Nastavitve omrežja v večini osebnih računalnikov najdete na spodnji način.

1. Z desnim gumbom miške kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem kotu zaslona.
2. V pojavnem meniju kliknite »Status (Stanje)«.
3. V pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite »Support (Podpora)«.
4. Na kartici »Support«, kliknite gumb »Details (Podrobnosti)«.
   Prikažejo se omrežne nastavitve.

Če želite v svoj izdelek vnesti omrežne nastavitve, sledite spodnjim korakom.

1. Na zaslonu »Internet Protocol Setup«, pritisnite gumb **ENTER**.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost **»Manual«**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
3. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega vnosnega polja, »IP Address«.

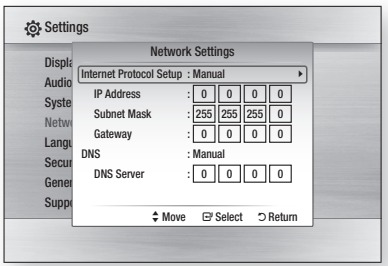

4. S številčnimi gumbi na daljinskem upravljalniku vnesite naslov.
5. Ko zaključite vnos v posamezno polje, z gumbom ► kazalec pomaknite na naslednje polje. Tudi ostale puščične gumbe lahko uporabite za premikanje gor, dol in nazaj
6. V polja »**IP Address**«, »**Subnet Mask**« in »**Gateway**« vnesite ustrezne vrednosti.
7. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite na možnost **DNS**.
8. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega vnosnega polja nastavitve DNS. Vnesite številke kot zgoraj.
9. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **RETURN**.
10. Zaženite možnost »Network Test«, da preverite, ali se je izdelek povezal z omrežjem (glejte stran 38).

Brezžično omrežje

Brezžično omrežje lahko nastavite na tri načine:

- s funkcijo PBC (WPS);
- s funkcijo »Auto Network Search«;
- ročno.

Posamezni postopki so opisani spodaj.

Nastavitev brezžične omrežne povezave s funkcijo PBC (WPS)

Najenostavnejši način nastavitve brezžične omrežne povezave je uporaba funkcije PBC (WPS). Če je na vašem brezžičnem usmerjevalniku gumb PBC (WPS), sledite spodnjim korakom.

1. V meniju »Network Settings« z gumboma ▲▼ izberite možnost »**Network Settings**«, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
   Prikaže se zaslon »Internet Protocol Setup«.
2. Pritisnite **RDEČI** gumb **(A)** na daljinskem upravljalniku.
3. Najkasneje v dveh minutah pritisnite gumb **PBC (WPS)** na usmerjevalniku. Izdelek prikaže zaslon »Network Selection« in samodejno pridobi vse omrežne nastavitve, ki jih potrebuje za povezavo z vašim omrežjem. Ko je postopek končan, se prikaže gumb **OK**. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **ENTER**.
4. Ko je omrežna povezava nastavljena, z gumbom **RETURN** zaprite zaslon »Network Setting«.

Nastavitev brezžične omrežne povezave s funkcijo »Auto Network Search«

Večina brezžičnih omrežij ima dodatni varnostni sistem, ki zahteva, da naprave, ki dostopajo do omrežja, pošljejo šifrirano varnostno kodo, ki se imenuje dostopni oz. varnostni ključ. Varnostni ključ temelji na vstopnem izrazu, ki je običajno beseda ali niz črk in številk določene dolžine, ki ga nastavite kot del varnostnih nastavitev brezžičnega omrežja. Če ste v nastavitvah omrežja uporabili to možnost in imate dostopni ključ svojega brezžičnega omrežja, boste med postopkom nastavitve morali vnesti vstopni izraz.

▪ Nastavitev omrežne povezave

Če želite brezžično omrežno povezavo nastaviti s funkcijo »Auto Network Search«, sledite spodnjim korakom.

1. V meniju »Network Settings« z gumboma ▲▼ izberite možnost »**Network Settings**«, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
   Prikaže se zaslon »Internet Protocol Setup«.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »**Internet Protocol Setup**«, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
3. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »**Auto**« ali »**Manual**«, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
4. Če ste izbrali možnost »**Auto**«, z gumbom ▲ kazalec pomaknite do možnosti »**Access Point Selection**«, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
   Funkcija nastavitve omrežja bo poiskala razpoložljiva brezžična omrežja.
   Ko je postopek končan, se prikaže seznam razpoložljivih omrežij.

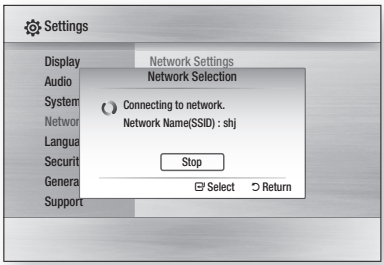

5. Na seznamu omrežij z gumboma ▲▼ izberite omrežje, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
6. Če se prikaže pojavno okno »PIN/Security« , nadaljujte s 7. korakom. Če se prikaže zaslon »Network Connecting«, nadaljujte z 11. korakom.
7. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »PIN« ali »Security«. Pri večini domačih omrežji navadno izberete možnost »Security«, da vnesete varnostni ključ.
8. Na zaslonu »Security« vnesite vstopni izraz omrežja v polje »Pass Phrase (Vstopni izraz)«.

✎ **OPOMBA**

- Vstopni izraz najdete na enem od zaslonov nastavitev usmerjevalnika ali modema.

9. Za vnos vstopnega izraza sledite spodnjim splošnim napotkom.
   - S številčnimi gumbi na daljinskem upravljalniku vnesite številčno vrednost.
   - S puščičnimi gumbi na daljinskem upravljalniku se pomikajte med posameznimi gumbi zaslona »Security Key«.
   - Če želite vnesti črke, kazalec pomaknite do gumba z oznako a/A/1/★, nato pa pritisnite gumb **ENTER**. Vsakič ko pritisnete gumb **ENTER**, spremenite vrsto znakov, ki jih lahko vnašate (a/A/1/★).
   - Če želite vnesti črko, pritisnite številčni gumb, ki ustreza črki. Če ga pritisnete večkrat zapored, se črke spreminjajo.
   - Če želite izbrisati zadnjo vneseno črko ali številko, kazalec pomaknite do gumba »Delete«, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
   - Če želite počistiti vse vnesene črke ali številke, kazalec pomaknite do gumba »Clear«, nato pa pritisnite gumb **ENTER**. Lahko pritisnete tudi **RDEČI** gumb **(A)** na daljinskem upravljalniku.
10. Ko končate, pritisnite **RUMENI** gumb **(C)** na daljinskem upravljalniku ali pa kazalec pomaknite do gumba »**Done**« in pritisnite gumb **ENTER**.
    Prikaže se zaslon »Network Connecting«.
11. Počakajte, da se prikaže potrditveno sporočilo o vzpostavljeni povezavi, nato pa pritisnite gumb **ENTER**. Prikaže se zaslon »Network Settings«.
12. Če želite preskusiti omrežno povezavo, z gumbom ▼ izberite možnost »**Network Test**«, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

Ročna nastavitev brezžične omrežne povezave-Ročno

Če možnost »Auto Setting« ne deluje, morate ročno vnesti vrednosti v možnosti »Network Settings«.
Nastavitve omrežja v večini osebnih računalnikov najdete na spodnji način.

1. Z desnim gumbom miške kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem kotu zaslona.
2. V pojavnem meniju kliknite »Status (Stanje)«.
3. V pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite »Support (Podpora)«.
4. Na kartici »Support (Podpora)«, kliknite gumb »Details (Podrobnosti)«.

Če želite v svoj izdelek vnesti omrežne nastavitve, sledite spodnjim korakom.

1. Na zaslonu »Internet Protocol Setup«, pritisnite gumb **ENTER**.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »**Manual**«, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
3. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega vnosnega polja, »IP Address«.
4. S številčnimi gumbi vnesite številke.

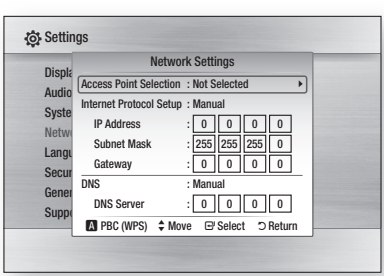

5. Ko zaključite vnos v posamezno polje, z gumbom ► kazalec pomaknite na naslednje polje.
   Tudi ostale puščične gumbe lahko uporabite za premikanje gor, dol in nazaj
6. V polja »**IP Address**«, »**Subnet Mask**« in »**Gateway**« vnesite ustrezne vrednosti.
7. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite na možnost **DNS**.
8. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega vnosnega polja nastavitve DNS. Vnesite številke kot zgoraj.
9. Ko končate, pritisnite gumb ▲, da se vrnete na zaslon »Access Point Selection«. Izberite omrežje, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
10. Vrnite se na 6. korak postopka samodejne nastavitve brezžičnega omrežja zgoraj in sledite navodilom.

Preskus omrežja

S to možnostjo se lahko povežete z žičnim omrežjem ali preverite, ali vaša omrežna povezava pravilno deluje.

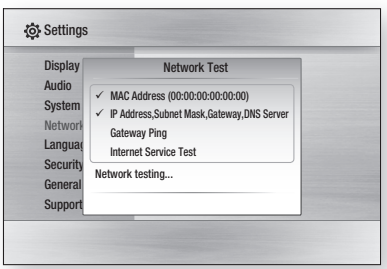

Stanje omrežja

S to možnostjo preverite, ali je povezava z omrežjem in internetom vzpostavljena.

Internetna povezava za BD-LIVE

S to možnostjo dovolite internetno povezavo, kadar uporabljate storitev BD-LIVE.

- **Allow (All)**: internetna povezava bo omogočena za vse vsebine BD-LIVE.
- **Allow (Valid Only)**: internetna povezava bo omogočena le za vsebine BD-LIVE z veljavnim potrdilom.
- **Prohibit**: internetna povezava ne bo omogočena za nobeno od vsebin BD-LIVE.

✎ **OPOMBA**

- **Kaj je veljavno potrdilo?**
  Če izdelek uporablja funkcijo BD-LIVE za pošiljanje podatkov o plošči in od strežnika zahteva potrdilo za ploščo, strežnik na podlagi prenesenih podatkov preveri, ali je plošča veljavna in izdelku pošlje potrdilo.
- Med uporabo vsebin BD-LIVE je lahko internetna povezava omejena.

Jezik

Želeni jezik lahko nastavite za osnovni meni, meni plošče itd.

- **On-Screen Menu**: nastavitev jezika prikaza na zaslonu.
- **Disc Menu**: nastavitev jezika prikaza menijev plošče.
- **Audio**: nastavitev jezika zvoka na plošči.
- **Subtitle**: nastavitev jezika podnapisov.

✎ **OPOMBA**

- Izbrani jezik bo prikazan, samo če ga plošča podpira.

Varnost

Ko prvič odprete ta meni, se prikaže zaslon za nastavitev gesla. S številčnimi gumbi vnesite štirimestno geslo. (Privzeto geslo je 0000.)

Starševski nadzor

Ta funkcija v povezavi s ploščami Blu-ray/DVD, ki jim je bila dodeljena stopnja, s pomočjo katere je možno nadzorovati vrste plošč Blu-ray/DVD, ki jih gleda vaša družina.
Izberite stopnjo, ki jo želite nastaviti. Višje stopnje označujejo vsebine, namenjene samo odraslim. Na primer, če izberete stopnjo 6, plošč, ki vsebujejo vsebine stopnje 7 ali 8, ne bo mogoče predvajati.

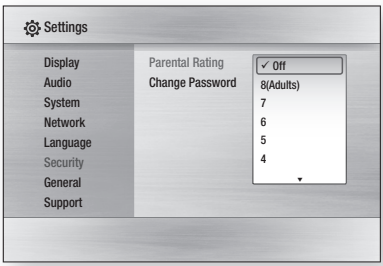

Sprememba gesla

Spremenite lahko štirimestno geslo, s katerim dostopate na varnostnih funkcij.

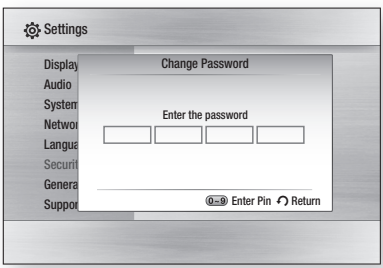

Če pozabite geslo

1. Odstranite ploščo.
2. Pritisnite gumb **ZAUSTAVI** (■) na nadzorni plošči in ga držite najmanj 5 sekund. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške nastavitve.

OPOMBA

- Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v podatkih BD.

Splošno

Ozadje

Sprememba teme ozadja na menijskem zaslonu.

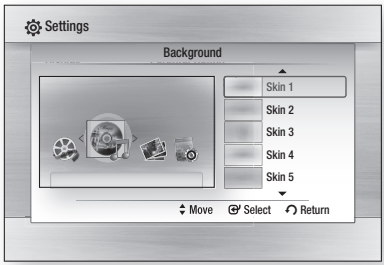

Varčevanje z energijo

Porabo energije lahko zmanjšate tako, da nastavite, da se nadzorna plošča samodejno izklopi, če pet sekund ne pritisnete nobenega gumba.

- **Off**: funkcija varčevanja z energijo ni omogočena.
- **On**: nadzorna plošča se bo samodejno izklopila, če pet sekund ne pritisnete nobenega gumba.

Zaslon nadzorne plošče

Nastavite lahko svetlost zaslona nadzorne plošče.

- **Auto**: zatemnjen med predvajanjem.
- **Dim**: zatemnjen zaslon.
- **Bright**: svetel zaslon.

Zvok ob vklopu/izklopu

Predvaja melodijo ob vklop in izklopu izdelka.

- **Off** : zvok ob vklopu je izklopljen.
- **On** : zvok ob vklopu je vklopljen.

Podpora

Nadgradnja programske opreme

Ta možnost omogoča nadgradnjo programske opreme, s katero izboljšate delovanje izdelka in uporabljate dodatne storitve. Trenutno različico programske opreme lahko preverite prek interneta tako, da nastavite samodejno obveščanje o nadgradnjah. Če je izdelek pravilno povezan v omrežje prek kabla ali brezžične povezave, se bo ob vsakem vklopu samodejno povezal s Samsungovim spletiščem in prenesel posodobitvene datoteke, če so na voljo.

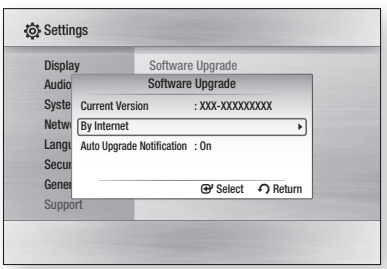

1. Če želite izbrati možnost »**By Internet**«, pritisnite gumb **ENTER**.
   Če je posodobitev na voljo, se prikaže pojavno okno.
2. Če izberete »**Yes**«, se bo izdelek samodejno izklopil, nato pa ponovno zagnal.
   (Ne izklapljajte ga ročno.)
3. Prikaže se pojavno okno o poteku postopka. Ko je posodobitev končana, se izdelek samodejno izklopi.
4. Z gumbom **POWER** vklopite izdelek.

✎ **OPOMBA**

- Posodobitev je končana, ko se izdelek izklopi po ponovnem zagonu. Z gumbom **POWER** vklopite posodobljeni izdelek.
  Med posodobitvenim postopkom ne izklapljajte izdelka.
- Družba Samsung Electronics ne prevzema kakršne koli zakonske odgovornosti za okvare, do katerih pride zaradi nestabilne internetne povezave ali nepravilnega ravnanja kupca med postopkom nadgradnje programske opreme.

Programsko opremo lahko posodobite tudi na enega od spodnjih načinov. Posodobitev programske opreme poteka enako kot v možnosti »**By Internet**«.

- **USB**: Obiščite www.samsung.com/bluraysupport in prenesite najnovejšo različico programske opreme (datoteka RUF) ter jo shranite v bliskovni pogon USB. Priklopite bliskovni pogon USB v vrata USB izdelka (pladenj za plošče mora biti prazen), da posodobite programsko opremo, nato pa sledite navodilom na zaslonu.
- **CD**: Obiščite www.samsung.com/bluraysupport in prenesite najnovejšo različico programske opreme (datoteka RUF) ter jo zapišite na ploščo. Vstavite ploščo v izdelek in jo predvajajte, da zaženete posodobitev, nato pa sledite navodilom na zaslonu.

✎ **OPOMBA**

- Pri posodobitvah programske opreme s priključkom USB v napravi ne sme biti diska.
- Če želite nadgradnjo med prenosom podatkov za nadgradnjo prekiniti, pritisnite gumb **ENTER**.
- Po koncu nadgradnje sistema, v meniju »Upgrade« preverite podrobnosti o programski opremi.
- Med nadgradnjo sistema ne izključite izdelka, sicer ta morda ne bo več pravilno deloval.
- Posodobitev programske opreme s priključkom USB-gostitelja ne izvajajte z drugimi USB-napravami razen z bliskovnimi pogoni USB.

Obrnite se na Samsung

Posredujte nam podatke o izdelku, da vam bomo lahko pomagali.

Osnovne funkcije

Predvajanje plošče

Predvajanje

1. S pritiskom gumba za **ODPRI/ZAPRI** (▲) odprite pladenj za plošče.
2. Nežno vstavite ploščo v pladenj, tako da bo nalepka na plošči usmerjena navzgor.
3. Pritisnite gumb **PREDVAJAJ** (►) ali **ODPRI/ZAPRI** (▲), da se pladenj zapre.

Gumbi, povezani s predvajanjem

PREDVAJAJ (►)	Začne predvajanje.
ZAUSTAVI (■)	Zaustavi predvajanje. • Če gumb enkrat pritisnete, si predvajalnik zapomni mesto, kjer je bilo predvajanje zaustavljeno. • Če gumb dvakrat pritisnete, si predvajalnik ne zapomni mesta, kjer je bilo predvajanje zaustavljeno. (Pri nekaterih ploščah Blu-ray (BD-J) ta funkcija morda ne bo delovala.)
PREMOR (II)	Začasno zaustavi predvajanje.

✎ **OPOMBA**

- Ob pritisku neveljavnega gumba se na zaslonu prikaže »Not Available«.

Zgradba plošče

Vsebine plošč so navadno razdeljene na spodnje načine.

- **Plošči Blu-ray in DVD-VIDEO**

- **Zvočna CD-plošča (CD-DA)**

- **MP3, WMA, DivX, MKV in MP4**



Uporaba menija plošče, menija naslova in pojavnega menija

Uporaba menija plošče

BD-ROM DVD-VIDEO

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **DISC MENU** na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeno možnost, nato pritisnite gumb **ENTER**.

✎ **OPOMBA**

- Elementi menija se lahko razlikujejo glede na ploščo in morda ta meni ne bo na voljo.

Uporaba menija naslova

DVD-VIDEO



1. Med predvajanjem pritisnite gumb **TITLE MENU** na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeno možnost, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

✎ **OPOMBA**

- Elementi menija se lahko razlikujejo glede na ploščo in morda ta meni ne bo na voljo.
- Meni naslova se prikaže samo, če sta na plošči vsaj dva naslova.

Predvajanje seznama naslovov

BD-RE/-R

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **DISC MENU** ali **TITLE MENU**.
2. Na seznamu naslovov z gumboma▲▼ izberite vnos, ki ga želite predvajati, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

Uporaba pojavnega menija

BD-ROM



1. Med predvajanjem pritisnite gumb **POPUP** na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► in z gumbom **ENTER** izberite želen meni.

✎ **OPOMBA**

- Elementi menija se lahko razlikujejo glede na ploščo in morda ta meni ne bo na voljo.

Uporaba funkcij za iskanje in preskok

Med predvajanjem lahko hitro iščete po poglavju ali posnetku in uporabite funkcijo preskoka, da preskočite na naslednji odsek.

Iskanje želenega prizora

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R DivX/MKV/MP4

- Med predvajanjem pritisnite gumb **ISKANJE** (◄◄ ►►).
  Vsakič, ko pritisnete gumb **ISKANJE** (◄◄ ►►), se bo hitrost predvajanja spremenila na spodnji način.

BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R, DVD-VIDEO	►► 1 → ►► 2 → ►► 3 → ►► 4 → ►► 5 → ►► 6 → ►► 7 ◄◄ 1 → ◄◄ 2 → ◄◄ 3 → ◄◄ 4 → ◄◄ 5 → ◄◄ 6 → ◄◄ 7
DivX, MKV, MP4	►► 1 → ►► 2 → ►► 3 ◄◄ 1 → ◄◄ 2 → ◄◄ 3

- Če se želite vrniti na običajno hitrost predvajanja, pritisnite gumb **PREDVAJAJ** (►).

✎ **OPOMBA**

- Med načinom iskanja se zvoka ne sliši.

Izpuščanje poglavij

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R DivX/MKV/MP4

- Med predvajanjem pritisnite gumb **PRESKOČI** (I◄◄ ►►I).
  Če pritisnete gumb **PRESKOČI** (►►I), se predvajanje prestavi na naslednje poglavje. Če pritisnete gumb **PRESKOČI** (I◄◄), predvajalnik preskoči na začetek poglavja. Če gumb še enkrat pritisnete, se prestavi na začetek predhodnega poglavja.

Predvajanje v počasnem posnetku/ predvajanje po prizorih

Predvajanje v počasnem posnetku

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R DivX/MKV/MP4

- V načinu premora pritisnite gumb **ISKANJE** (▶▶). Če pritisnete gumb **ISKANJE** (▶▶), se bo hitrost predvajanja zmanjšala na ▮▶ 1/8 ▮▶ 1/4 ▮▶ 1/2
- Če se želite vrniti na običajno hitrost predvajanja, pritisnite gumb **PREDVAJAJ** (▶).

✎ OPOMBA

- Med počasnim predvajanjem ni zvoka.
- Počasno predvajanje je možno samo v smeri posnetka naprej.

Predvajanje po korakih

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R DivX/MKV/MP4

- V načinu premora pritisnite gumb **PREMOR** (❚❚). Ob vsakem pritisku gumba **PREMOR** (❚❚) se prikaže naslednja sličica.
- Če se želite vrniti na običajno hitrost predvajanja, pritisnite gumb **PREDVAJAJ** (▶).

✎ OPOMBA

- Med predvajanjem po korakih ni zvoka.
- Predvajanje po korakih je možno samo v smeri posnetka naprej.

Ponovno predvajanje

Ponovno predvajanje naslova ali poglavja

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R

Ponovi trenutno poglavje ali naslov.

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **REPEAT** na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »**Chapter**« ali »**Title**«, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.



3. Za vrnitev na običajno predvajanje ponovno pritisnite gumb **REPEAT**.
4. Z gumboma ▲▼ izberite »**Off**«, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

✎ OPOMBA

- Glede na ploščo funkcija za ponovno predvajanje morda ni na voljo.

Ponovno predvajanje izseka

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **REPEAT** na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost **REPEAT A-B**.



3. Pritisnite gumb **ENTER** na mestu, kjer želite, da se začne ponavljajoče se predvajanje (A).
4. Pritisnite gumb **ENTER** na mestu, kjer želite, da se ustavi ponavljajoče se predvajanje **(B)**.
5. Za vrnitev na običajno predvajanje ponovno pritisnite gumb **REPEAT**.
6. Pritisnite gumb **ENTER**.

✎ OPOMBA

- Če nastavite točko **(B)**, preden preteče pet sekund, se prikaže sporočilo o tem, da je izsek prekratek.

Osnovne funkcije

Uporaba gumba TOOLS

Med predvajanjem lahko ploščo upravljate z gumbom **TOOLS**.

- **Meni zaslona TOOLS**

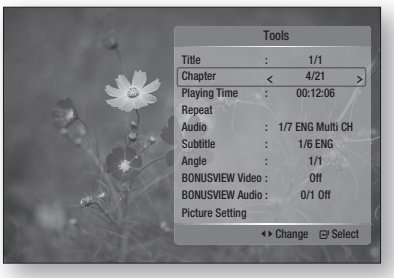

✎ **OPOMBA**

- Meni zaslona TOOLS je odvisen od plošče.

Neposredni premik na želeni prizor

BD-ROM | BD-RE/-R | DVD-VIDEO | DVD+RW/+R

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **TOOLS**.
2. Z gumboma ▲▼ izberite »**Title** (Naslov)«, »**Chapter**« ali »**Playing Time**«.
3. S številčnimi gumbi vnesite želeni »**Title** (Naslov)«, »**Chapter**« ali »**Playing Time**« in pritisnite gumb **ENTER**.

Izbira jezika zvočnega zapisa

BD-ROM | BD-RE/-R | DVD-VIDEO | DivX/MKV/MP4

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **TOOLS**.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »**Audio**«.
3. Z gumboma ◄► izberite želeni jezik zvočnega zapisa.

✎ **OPOMBA**

- Če funkcija BONUSVIEW ne vsebuje zvočnih nastavitev za BONUSVIEW, indikator ◄► ne bo prikazan na zaslonu.
- Informacije o primarnem/sekundarnem načinu bodo prikazane tudi, če ima vaša plošča Blu-ray funkcijo BONUSVIEW.
  Uporabite gumb ◄►, če želite preklopiti med glavnim in pomožnim avdio načinom.
- Ta funkcija je odvisna od tega, kateri jeziki zvočnega zapisa so na plošči, zato morda ne bo na voljo.
- Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 32 jezikov zvočnega zapisa, DVD pa do 8.
- Pri nekaterih ploščah Blu-ray boste lahko za angleški jezik izbrali večkanalni zvočni zapis LPCM ali Dolby Digital.

Izbira jezika podnapisov

BD-ROM | DVD-VIDEO | DivX/MKV/MP4

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **TOOLS**.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »**Subtitle**«.
3. Z gumboma ◄► izberite želeni jezik podnapisov.

✎ **OPOMBA**

- Glede na ploščo Blu-ray/DVD boste morda lahko želene podnapise nastavili v meniju »Disc Menu«.
  Pritisnite gumb **DISC MENU**.
- Ta funkcija je odvisna od tega, kateri jeziki podnapisov so na plošči, zato morda ne bo na voljo pri vseh ploščah Blu-ray/DVD.
- Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 255 jezikov podnapisov, DVD pa do 32.
- Informacije o primarnem/sekundarnem načinu bodo prikazane tudi, če ima vaša plošča Blu-ray funkcijo BONUSVIEW.
- Ta funkcija istočasno spremeni glavne in pomožne podnapise.
- Število vseh podnapisov je vsota glavnih in pomožnih podnapisov.

Funkcija napisov

DivX/MKV/MP4

- Za pravilno uporabo te možnosti potrebujete nekaj izkušenj s snemanjem in urejanjem videov.
- Če želite uporabiti funkcijo napisov, datoteko z napisi (*.smi) shranite v isto mapo in pod istim imenom kot predstavnostno datoteko DivX (*.avi). Primer: koren Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Ime datoteke lahko vsebuje do 60 znakov alfanumeričnega nabora ali 30 vzhodnoazijskih znakov (2-bitni znaki, kot so korejski ali kitajski).

Spreminjanje zornega kota

BD-ROM DVD-VIDEO

Če plošča Blu-ray/DVD vsebuje različne zorne kote določenega prizora, lahko uporabite funkcijo »ANGLE (Zorni kot)«.

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **TOOLS**.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »**Angle**«.
3. Z gumboma ◄► izberite želeni zorni kot.

Izbira nastavitve slike

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD+RW/+R

Ta funkcija omogoča prilagoditev kakovosti videa pri povezavi s televizorjem prek priključka HDMI.

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **TOOLS**.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »**Picture Setting**«, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
3. Z gumboma ◄► izberite želeno **Picture Setting** (nastavitev slike), nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
   - **Dynamic**: to možnost izberite, če želite izboljšati ostrino.
   - **Normal**: to možnost izberite za večino predvajanj.
   - **Movie**: to je najboljša možnost za predvajanje filmov.
   - **User**: sami lahko prilagodite ostrino in zmanjšate šum.

Nastavitev funkcije BONUSVIEW

BD-ROM

Funkcija BONUSVIEW (Dodatki) vam omogoča ogled dodatnih vsebin (npr. komentarjev) v manjšem zaslonskem oknu med predvajanjem filma.
Ta funkcija je na voljo, samo če jo vsebuje plošča.

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **TOOLS**.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »**BONUSVIEW Video**« ali »**BONUSVIEW Audio**«.
3. Z gumboma ◄► izberite dodatek, ki ga želite predvajati.

✎ OPOMBA

- Če spremenite možnost »BONUSVIEW Video«, se bo možnost »BONUSVIEW Audio« samodejno spremenila v skladu z možnostjo »BONUSVIEW Video«.

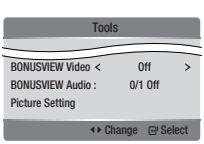

Poslušanje glasbe

Audio CD MP3/WMA

Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se uporabljajo za predvajanje glasbe

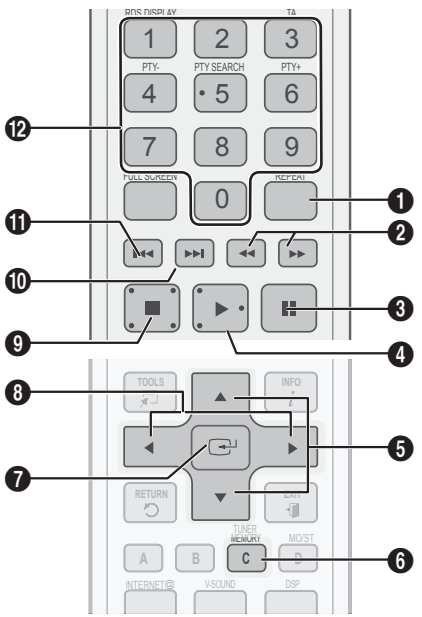

❶	Gumb **REPEAT**: izbira načina predvajanja predvajalnega seznama.
❷	Gumba **ISKANJE**: hitro predvajanje. (Samo zvočne CD-plošče (CD-DA).)
❸	Gumb **PREMOR**: začasno zaustavi predvajanje.
❹	Gumb **PREDVAJAJ**: predvaja trenutno izbrani posnetek.
❺	Gumba ▲▼: izbira posnetka na seznamu glasbe ali predvajalnem seznamu.
❻	**RUMENI** gumb **(C):** izbira ali preklic izbire posnetka na seznamu glasbe.
❼	Gumb **ENTER**: začne predvajanje posnetka in ga začasno ustavi.
❽	Gumba ◀▶: hitro predvajanje. (razen za avdio CD-je (CD-DA))
❾	Gumb **ZAUSTAVI**: zaustavi posnetek.
❿	Gumb **PRESKOČI** (⏭): med predvajanjem pomakne prikaz na naslednjo stran seznama glasbe oz. kazalec pomakne na naslednji posnetek na predvajalnem seznamu.
⓫	Gumb **PRESKOČI** (⏮): med predvajanjem pomakne prikaz na prejšnjo stran seznama glasbe oz. kazalec pomakne na prejšnji posnetek na predvajalnem seznamu. Če gumb pritisnete, ko se posnetek na predvajalnem seznamu predvaja več kot tri sekunde, se bo trenutni posnetek predvajal od začetka. Če pritisnete ta gumb prej kot v treh sekundah po začetku predvajanja posnetka s predvajalnega seznama, se bo začel predvajati predhodni posnetek.
⓬	**ŠTEVILČNI** gumbi: med predvajanjem s predvajalnega seznama s temi gumbi izberete zaporedno številko posnetka. Predvajan bo izbrani posnetek.

Predvajanje zvočne CD-plošče (CD-DA/MP3)

1. V pladenj za plošče vstavite zvočno CD-ploščo (CD-DA) ali ploščo s posnetki v obliki MP3.
   - Pri zvočni CD-plošči (CD-DA) se prvi posnetek začne predvajati samodejno.
   - Pri plošči s posnetki v obliki MP3 z gumboma ◄► izberite možnost »**Music**«, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

Zaslonski elementi prikaza CD-plošče (CD-DA/MP3)

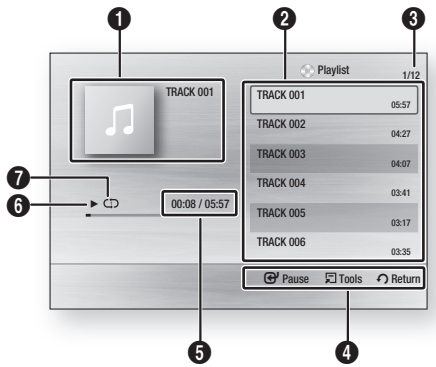

❶	Prikaže informacije o glasbi.
❷	Prikaže predvajalni seznam.
❸	Prikaže trenutni posnetek/skupno število posnetkov.
❹	Prikaže razpoložljive gumbe.
❺	Prikaže trenutni in skupni predvajalni čas
❻	Prikaže trenutno stanje predvajanja.
❼	Prikaže stanje ponavljanja predvajanja.

2. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek, ki ga želite predvajati, in pritisnite gumb **ENTER**.

Ponavljanje predvajanja zvočne CD-plošče (CD-DA/MP3)

1. Med predvajanjem predvajalnega seznama pritisnite gumb **REPEAT**.
2. Želeni način predvajanja izberite z zaporednim pritiskanjem gumba **REPEAT**.

Off	Audio CD (CD-DA)/MP3	Posnetki na plošči se predvajajo v zaporedju, v katerem so posneti na plošči.
(↻) Posnetek	Audio CD (CD-DA)	Ponavljanje trenutnega posnetka.
(↻) En posnetek	MP3	Ponavljanje trenutnega posnetka.
(↻) Vse	Audio CD (CD-DA)/MP3	Ponovno predvajanje vseh posnetkov.
(⤮) Naključno predvajanje	Audio CD (CD-DA)/MP3	Možnost naključnega predvajanja predvaja posnetke na plošči v naključnem zaporedju.

Predvajalni seznam

1. V pladenj za plošče vstavite zvočno CD-ploščo (CD-DA) ali ploščo s posnetki v obliki MP3.
   - Pri zvočni CD-plošči (CD-DA) se prvi posnetek začne predvajati samodejno.
   - Pri plošči s posnetki v obliki MP3 z gumboma ◄► izberite možnost »**Music**«, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
2. Če želite odpreti seznam glasbe, pritisnite gumb **ZAUSTAVI** (■) ali **RETURN**.
   Prikaže se zaslon s seznamom glasbe.
3. Z gumbi ▲▼◄► kazalec pomaknite do želenega posnetka, nato pa pritisnite **RUMENI** gumb **(C)**, da ga označite. Če želite dodati več posnetkov, ponovite postopek.

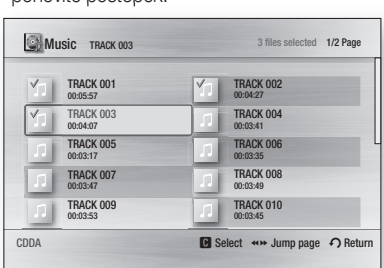

4. Če je na predvajalnem seznamu posnetek, ki ga ne želite prevajati, ga odstranite z **RUMENIM** gumbom **(C)**.
   Izbrani posnetek bo izbrisan s seznama.
5. Če želite predvajati izbrane posnetke pritisnite gumb **ENTER**.
   Izbrani posnetki se bodo samodejno predvajali.

6. Če želite odpreti seznam glasbe, pritisnite gumb **ZAUSTAVI** (■) ali **RETURN**.
7. Če želite odpreti predvajalni seznam, pritisnite gumb **ENTER**.

✎ **OPOMBA**

- Predvajalni seznam zvočne CD-plošče (CD-DA) lahko vsebuje največ 99 posnetkov.

Način zvoka

Funkcija DSP (procesor digitalnega signala):

S tem gumbom uravnavate in stabilizirate stopnjo glasnosti pri močnih spremembah glasnosti v primeru menjave kanala ali prizora.



Pritisnite gumb **DSP**.

SMART SOUND → MP3 ENHANCER → POWER BASS → DSP MODE OFF

- **SMART SOUND**: S tem gumbom uravnavate in stabilizirate stopnjo glasnosti pri močnih spremembah glasnosti v primeru menjave kanala ali prizora.
- **MP3 ENHANCER**: Ta funkcija izboljša kakovost zvočne izkušnje (npr. glasba mp3). Zvok MP3-kakovosti (24 kHz, 8-bitni) lahko obogatite na zvok CD-kakovosti (44,1 kHz, 16-bitni).
- **POWER BASS**: Ta funkcija poudari nizke tone, kar ustvari zvočne učinke bobnenja.

V-SOUND (navidezni zvok)

Proizvaja realističen zvok skozi 2.1-kanalni zvok s pomočjo navideznih učinkov, ki uporabniku dajejo občutek, da posluša 5,1-kanalni zvok.

Pritisnite gumb **V-SOUND**.

Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju:
V.SOUND ON → V.SOUND OFF

S/W LEVEL

Prilagodite lahko stopnjo glasnosti nizkotonskega zvočnika.

Predvajanje fotografij

JPEG

Predvajanje plošče z datotekami v obliki JPEG

1. V pladenj za plošče vstavite ploščo z datotekami v obliki JPEG.
2. Z gumboma ◄► izberite možnost »**Photos**«, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite mapo, ki jo želite predvajati, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
4. Z gumbi ▲▼◄► izberite fotografijo, ki jo želite predvajati, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

✎ **OPOMBA**

- V celozaslonskem načinu ne morete povečati podnapisov in grafičnih elementov.

Uporaba gumba TOOLS

Med predvajanjem diaprojekcije lahko z gumbom **TOOLS** vklopite različne funkcije.

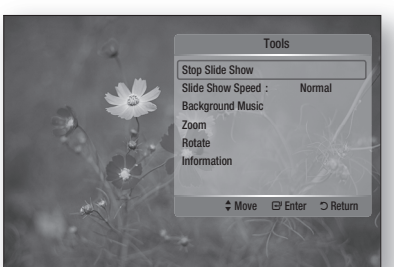

- **Stop Slide Show (Zaustavi diaprojekcijo)**: to možnost izberite, če želite zaustaviti diaprojekcijo.
- **Slide Show Speed (Hitrost diaprojekcije)**: to možnost izberite, če želite prilagoditi hitrost diaprojekcije.
- **Background Music (Glasbena podlaga)**: to možnost izberite, če želite med diaprojekcijo predvajati glasbo.
- **Zoom (Povečava)**: to možnost izberite, če želite povečati trenutno sliko. (Povečava je največ štirikratna.)
- **Rotate (Zasukaj)**: to možnost izberite, če želite zasukati sliko. (Sliko lahko zasukate v levo ali desno.)
- **Information (Informacije)**: prikaže informacije o sliki, vključno z imenom, velikostjo datoteke itd.

✎ **OPOMBA**

- Če želite predvajati glasbeno podlago morajo biti fotografije in datoteke MP3 v isti mapi. Kakovost zvoka je odvisna od gostote zapisa datoteke MP3, velikosti datoteke fotografije in načina šifriranja obeh.

Predvajanje iz pomnilnika USB

USB

Priključek USB lahko uporabljate za predvajanje večpredstavnostnih datotek (MP3, JPEG, DivX itd.), prenesenih iz pomnilnika USB.

1. Odprite osnovni meni.
2. Ko je naprava v zaustavljenem načinu, priključite pomnilnik USB v priključek USB na nadzorni plošči izdelka. Prikaže se sporočilo »Do you want to access the device?«.
3. Pritisnite gumb ◄ ► in izberite »**Yes**«, nato pritisnite gumb **ENTER**.
4. Pritisnite **RDEČI** gumb **(A)**.

Please activate Internet@TV service
to enjoy a variety of Internet Services.
CD
USB
USB A Change Device B Safely Remove USB D View Devices Enter

5. Z gumboma ▲▼ izberite možnost **USB**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
6. Z gumboma ◄► izberite želeni videoposnetek, glasbo ali fotografije, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

4-1. Pritisnite **MODRI** gumb **(D)**.

5-1. Z gumboma ◄► izberite možnost **USB**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

6-1. Z gumboma ▲▼ izberite želeni videoposnetek, glasbo ali fotografije, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

7. Informacije o predvajanju videoposnetkov, glasbe in fotografij najdete na straneh 41–49.

✎ OPOMBA

- Da preprečite okvare pomnilnika USB, ga morate varno odstraniti (izvedite postopek »Safe to Remove USB«). Pritisnite gumb **MENU**, da odprete osnovni meni, nato pa pritisnite **RUMENI** gumb **(C)** in gumb **ENTER**.
- Če je CD-plošča z datotekami CD-DA, MP3 ali JPEG v zaustavljenem načinu, z gumbom **FULL SCREEN** na daljinskem upravljalniku ni mogoče prikazati celozaslonske slike.
- Če med predvajanjem iz pomnilnika USB vstavite ploščo, se naprava samodejno preklopi v način »DVD« ali »CD«.

Poslušanje radia

Uporaba gumbov na daljinskem upravljalniku

1. Pritisnite gumb **FUNCTION** in izberite **FM**.
2. Nastavite želeno radijsko postajo.
   - **Samodejno iskanje 1**: Če pritisnete gumb ⏮ ⏭, izberete prednastavljeno radijsko postajo.
   - **Samodejno iskanje 2**: Če pritisnete in držite gumb **TUNING/CH** (∧∨), naprava samodejno poišče aktivne signale radijskih postaj.
   - **Ročno iskanje**: S pritiskom gumba **TUNING/CH** (∧∨) postopoma premikate frekvenco.

Uporaba gumbov na izdelku

1. Pritisnite gumb **FUNCTION** (FUNC. ●) in izberite **FM**.
2. Izberite radijsko postajo.
   - **Samodejno iskanje 1:** S pritiskom gumba **ZAUSTAVI** (■) izberite možnost **PRESET** in nato s pritiskom gumba ⏮ ⏭ izberite prednastavljeno postajo.
   - **Samodejno iskanje 2**: S pritiskom gumba **ZAUSTAVI** (■) izberite možnost **MANUAL** in nato pritisnite in držite gumb ⏮ ⏭ za samodejno iskanje radijskih postaj.
   - **Ročno iskanje**: S pritiskom gumba **ZAUSTAVI** (■) izberite možnost **MANUAL** in nato s pritiskom gumba ⏮ ⏭ izberite nižjo ali višjo frekvenco.

Nastavitev načina Mono/Stereo

Pritisnite gumb **MO/ST**.

- Z vsakim pritiskom gumba se zvok preklopi med načinoma **STEREO** in **MONO**.
- Če je sprejem postaje slab, izberite način **MONO** za čist, nemoten sprejem.

Prednastavitev radijskih postaj

Primer: Prednastavitev postaje FM 89.10 v pomnilnik

1. Pritisnite gumb **FUNCTION** in izberite **FM**.
2. S pritiskom gumba **TUNING/CH** (∧∨) izberite <89.10>.
3. Pritisnite gumb **TUNER MEMORY**.
   - Na zaslonu utripa ŠTEVILKA.
4. S pritiskom gumba ⏮ ⏭ izberite prednastavljeno številko.
   - Izberete lahko med 1 in 15.
5. Ponovno pritisnite gumb **TUNER MEMORY**.
   - Pritisnite gumb **TUNER MEMORY**, preden ŠTEVILKA na zaslonu izgine.
   - Prikaz ŠTEVILKE na zaslonu izgine in postaja je shranjena v pomnilniku.
6. Če želite nastaviti še druge postaje, ponovite korake od 2 do 5.
   - Shranjeno postajo izberete z gumbom ⏮ ⏭ na daljinskem upravljalniku.

O radijskih podatkovnih sistemih (RDS)

Uporaba funkcije RDS (radijskega podatkovnega sistema) pri poslušanju radijskih postaj

RDS omogoča radijskim postajam, da poleg signala oddaj oddajajo tudi dodatni signal. Radijske postaje na ta način oddajajo podatke, kot sta ime postaje in vrsta oddaje, recimo športna ali glasbena oddaja itd.

Če predvajate radijsko postajo, ki nudi storitev RDS, na zaslonu zasveti indikator funkcije RDS.

Opis funkcije RDS

- PTY (vrsta oddaje): Prikaže vrsto trenutno poslušane oddaje.
- PS NAME (ime radijske postaje): Prikaže ime radijske postaje. Prikaz ima 8 znakov.
- RT (sporočilo postaje): Prikaže besedilno sporočilo radijske postaje (če ga ta oddaja). Sporočilo ima največ 64 znakov.
- CT (ura): Prikaže uro radijske frekvence. Nekatere postaje ne oddajajo vsebin PTY, RT in CT, zato te niso vedno prikazane.
- TA (prometna obvestila): Indikator TA ON/OFF (Prometna obvestila vklopljena/izklopljena) prikazuje, ali se predvajajo prometna obvestila.

✎ **OPOMBA**

- Funkcija RDS morda ne bo pravilno delovala, če radijska postaja signala ne oddaja pravilno ali če je signal šibek.

Prikaz RDS-signalov

Na zaslonu si lahko ogledate vse RDS-signale, ki jih radijska postaja oddaja.

Med poslušanjem radijske postaje FM pritisnite gumb **RDS DISPLAY**.

- Z vsakim pritiskom gumba se prikaz na zaslonu spremeni v naslednjem zaporedju: : PS NAME ➞ RT➞ CT ➞ Frequency

PS (ime postaje)	Ko iščete postajo, se pojavi oznaka <PS> in ime postaje. Če postaja ne oddaja imena, se pojavi oznaka <NO PS>.
RT (sporočilo postaje)	Ko iščete postajo, se pojavi oznaka <RT> in sporočilo, ki ga postaja oddaja. Če postaja ne oddaja sporočila, se pojavi oznaka <NO PS>.
Frequency	Frekvenca postaje (ni RDS-storitev).

Oznake na zaslonu

Ko so na zaslonu prikazani signali PS ali RT, se uporabljajo naslednji znaki.

- Zaslon ne prikazuje malih črk, zato so vsa sporočila na zaslonu izpisana z velikimi črkami.
- Zaslon ne prikazuje ločevalnih znamenj, zato recimo črka <A> označuje vse glasove črke <A's>, torej <À, Â, Ä, Á, Å in Ã>.

PTY (vrsta programa) in funkcija PTY-SEARCH

Ena od prednosti storitve RDS je iskanje določenih vrst programov iz izbora prednastavljenih postaj na podlagi oznake vrste programa.

Iskanje postaje s pomočjo PTY-kod

Preden začnete!

- Funkcijo PTY-iskanja je mogoče uporabiti samo za prednastavljene postaje.
- Če želite postopek kadarkoli prekiniti, med iskanjem pritisnite gumb **PTY SEARCH**.
- Za izvedbo spodnjih korakov obstaja časovna omejitev.
  Če se nastavitev prekine, preden končate, ponovno začnite s 1. korakom.
- Če uporabljate gumbe na daljinskem upravljalniku, se prepričajte, da ste radijsko postajo izbrali s tem daljinskim upravljalnikom.

1. Med poslušanjem radijske postaje pritisnite gumb **PTY SEARCH**.
2. S pritiskanjem gumbov **PTY-** ali **PTY+** izberite želeno PTY-kodo.
   - Na zaslonu se pojavijo PTY-kode, ki so opisane na desni.
3. 3. Ko je na zaslonu prikazana želena PTY-koda, izbrana s postopkom iz zgornjega koraka, znova pritisnite gumb **PTY SEARCH**.
   - Naprava med 15 prednastavljenimi radijskimi postajami poišče izbrano postajo in jo nastavi.

Uporaba predvajalnika iPod

V glasbi ter video posnetkih iz iPod-a lahko uživate prek naprave.

Poslušanje glasbe

Glasbene datoteke, shranjene na vašem iPod-u, lahko predvajate tako, da iPod priključite na izdelek.

1. Priključno postajo za iPod povežite s priključkom za iPod na hrbtni strani izdelka.
2. Vstavite iPod v priključno postajo.
   - Vaš iPod se bo samodejno vklopil.
   - Na TV-zaslonu se pojavi sporočilo »iPod«.
3. Pritisnite **RDEČI** gumb **(A)**.
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite »**iPod**« in nato pritisnite gumb **ENTER**.
5. Z gumboma ◀▶ izberite »**Music**«, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
6. Izberite glasbeno datoteko, ki jo želite predvajati.
   - Z daljinskim upravljalnikom ali izdelkom lahko nadzirate preproste funkcije predvajanje, kot so gumbi **PREDVAJAJ**, **PREMOR**, **ZAUSTAVI**, **I◀◀/ ▶▶I**, **◀◀/ ▶▶** in **REPEAT**
     Glejte stran 15.

✎ OPOMBA

- Prilagodite glasnost na zmerno raven, preden iPod priključite na izdelek.
- Če je enota vklopljena in povezana z s predvajalnikom iPod, bo enota napajala baterijo predvajalnika iPod.
- Zagotovite, da je priključna postaja priključena tako, da je nalepka »SAMSUNG« usmerjena navzgor.
- »Made for iPod« pomeni, da je bil elektronski pripomoček izdelan izključno za priklop na iPod in ustreza standardom za delovanje naprav Apple.
- »Works with iPhone« pomeni, da je bil elektronski pripomoček izdelan izključno za priklop na iPhone in ustreza standardom za delovanje naprav Apple.

Glasbene kategorije iPod-a

Informacije o datoteki, vključno z imenom izvajalca, imenom albuma, naslovom in zvrstjo skladbe se prikažejo v skladu z informacijami oznake ID3 ustrezne glasbene datoteke.

Now Playing (Trenutno predvajanje)	predvaja nedavno predvajano datoteko ali pa se pomakne na zaslon predvajanja trenutne datoteke.
Artist (Izvajalec)	Predvajanje glede na izvajalca.
Songs (Skladbe)	Predvajanje v zaporednem ali abecednem redu.
Playlist (Predvajalni seznam)	Predvajanje glede na predvajalni seznam.
Album	Predvajanje glede na album.
Generic (Zvrst)	Predvajanje glede na zvrst.
Composers (Skladatelji)	Predvajanje glede na skladatelja.

✎ OPOMBA

- Seznam kategorij je morda drugačen in je odvisen od modela predvajalnika iPod.
- **Kaj je oznaka ID3?**
  Oznaka ID3 je pripeta datoteki MP3 in vključuje podatke o datoteki, na primer naslov, izvajalca, album, leto izdaje, zvrst in polje opomb.

Gledanje filma

Video datoteke, shranjene na vašem iPod-u, lahko predvajate tako, da iPod priključite na izdelek.

1. Priključno postajo za iPod povežite s priključkom za iPod na hrbtni strani izdelka.
2. Na zaslonu iPod pojdite na »**Settings** (Nastavitve)« > »**Videos** (Video posnetki)« in nastavite možnosti »TV Out« in »TV signal«.
3. Vstavite iPod v priključno postajo.
   • Na TV-zaslonu se pojavi sporočilo »iPod«.
4. Pritisnite **RDEČI** gumb **(A)**.
5. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite »**iPod**« in nato pritisnite gumb **ENTER**.
6. Pritisnite gumba ◄► in izberite »**Videos**«, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
7. Izberite video datoteko, ki jo želite predvajati.
   - Z daljinskim upravljalnikom ali izdelkom lahko nadzirate preproste funkcije predvajanje, kot so gumbi **PREDVAJAJ**, **PREMOR**, **ZAUSTAVI**, **⏮/ ⏭** in **◀◀/ ▶▶**. (Glejte stran 15.)

Modeli iPod-a, ki jih lahko uporabljate s tem izdelkom

iPod nano 3. generacija (video)	**iPod** 5. generacija (video)	**iPod nano** 4. generacija (video)
iPod touch 1. generacija	**iPod touch** 2. generacija	**iPhone 3G**
iPod classic	**iPhone**	

✎ OPOMBA

- Za ogled videa iz iPoda mora biti VIDEO (kompozitni) izhod povezan s televizorjem (glejte stran 21).
- Če želite predvajati iPod video preko VIDEO izhoda, izključite možnost Anynet+ (HDMI-CEC).
- Na TV-zaslonu bo prikazan samo predvajalni zaslon. Drugi zasloni so vidni na iPod-u.
- Če priključeni iPod ne podpira predvajanja videov, se prikaže sporočilo »Cannot play video files saved on this iPod (Ni mogoče predvajati video datotek, shranjenih na tem iPod-u.)«, ko izberete meni Video.
- Apple ne prevzema odgovornosti za delovanje naprave ali njeno skladnost z varnostnimi ali regulativnimi standardi.

Omrežne storitve

Če izdelek povežete v omrežje, lahko uživate v različnih omrežnih storitvah, kot sta Internet@TV in BD-LIVE.

Pred porabo omrežnih storitev preberite naslednja navodila:

1. Povezava izdelka v omrežje (glejte strani 23–24).
2. Konfiguracija omrežnih nastavitev (glejte strani 35–38).

Uporaba funkcije Internet@TV

Izdelek povežite v omrežje, če želite prenesti različne plačljive in brezplačne vsebine. Funkcija Internet@TV nudi uporabne in razvedrilne spletne vsebine in storitve, ki jih lahko neposredno uporabljate z izdelkom. Uporabljate lahko aplikacije, kot so novice, vremenska napoved, borzna poročila, igre in glasba.

To funkcijo lahko upravljate tudi z gumbom **INTERNET@** na daljinskem upravljalniku.

Pred uporabo funkcije Internet@TV

1. Odprite osnovni meni.

2. Z gumboma ◄► izberite možnost **Internet@ TV**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
3. Na uvodnem zaslonu storitve Internet@TV so prikazani splošni pogoji storitve. S splošnimi pogoji storitve Internet@TV se morate strinjati, preden jo lahko uporabite.
4. Če ste sklenili servisno pogodbo, se bo Internet@TV začel posodabljati. To traja nekaj minut. Ko je posodobitev končana, se prikaže menijski zaslon storitve Internet@TV.

Kratek pregled storitve Internet@TV

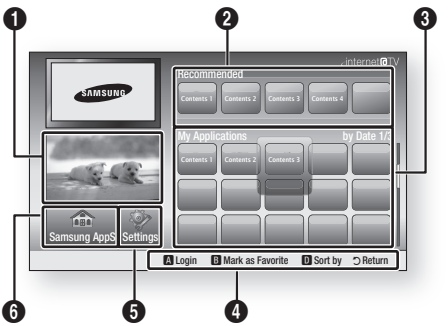

❶	**Komercialne vsebine:** prikaže vodič Internet@ TV, informacije o izdelkih in predstavitve novih aplikacij.
❷	**Recommenced** : prikaže priporočene vsebine, ki jih upravlja Samsung.
❸	**My Application** : prikaže vašo osebno galerijo, v katero lahko dodajate vsebine in jih brišete iz nje.
❹	**Pomoč pri krmarjenju** : prikaže razpoložljive krmilne gumbe. • **RDEČI** gumb **(A):** : prijava v storitev Internet@TV. • **ZELENI** gumb **(B):** s tem gumbom aplikacijo označite kot priljubljeno. • **MODRI** gumb **(D):** razvrščanje aplikacij. • **RETURN** : vrnitev v prejšnji meni.
❺	**Settings** : sistemske nastavitve, ustvarjanje računov itd.
❻	**Samsung AppS** : prenašate lahko različne plačljive ali brezplačne aplikacije.

Uporaba tipkovnice

Z daljinskim upravljalnikom lahko z zaslonsko tipkovnici vnašate besedilo v različnih aplikacijah Internet@TV.

Če med uporabo tipkovnice na zaslonu pritisnete gumb **FULL SCREEN** na daljinskem upravljalniku, lahko spreminjate znake med malimi črkami, velikimi črkami, številkami in ikonami.

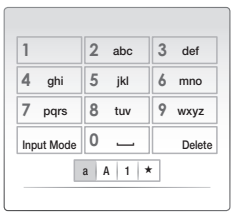

Spodaj je primer, kako poiščete naslov, v aplikaciji Google Maps.

1. Na zaslonu Internet@TV izberite ikono Google Maps in pritisnite gumb **ENTER** na daljinskem upravljalniku.
2. Pritisnite **ZELENI** gumb **(B)**, da odprete funkcijo »SEARCH«.
3. Z gumboma ◄► pomaknite kazalec v okno »Search or address«.
4. Pritisnite gumb **ENTER**, da omogočite vnos v polje za iskanje.
5. Recimo, da želite vpisati naslov »105 Challenger Rd., Ridgefield Park NJ«.
6. Dvakrat pritisnite gumb **FULL SCREEN** na daljinskem upravljalniku, da spremenite znake iz malih črk v številke.
7. Pritisnite 1, 0 in 5.
8. Z **RUMENIM** gumbom **(C)** vnesite presledek.
9. Trikrat pritisnite gumb **FULL SCREEN** na daljinskem upravljalniku, da spremenite znake iz številk v velike črke.
10. Trikrat pritisnite številčni gumb »**2**« na daljinskem upravljalniku, da vnesete črko »**C**«.
11. Trikrat pritisnite gumb **FULL SCREEN** na daljinskem upravljalniku, da spremenite znake iz velikih v male črke.
12. Z gumbi na daljinskem upravljalniku vnesite preostali del naslova »Challenger Rd., Ridgefield Park NJ«.
13. Pritisnite gumb **ENTER**.
14. Na zaslonu se prikažeta zemljevid in naslov.

✎ OPOMBA

- Družba Samsung Electronics ne prevzema kakršne koli zakonske odgovornosti za prekinitve storitve Internet@TV, do katere pride zaradi ponudnika storitve, ne glede na vzrok.
- Storitev Internet@TV je namenjena prenašanju in obdelavi podatkov iz interneta ter predvajanju spletnih vsebin na televizijskem zaslonu.
  Če internetna povezava ni stabilna, bodo morda v storitvi zakasnitve ali prekinitve. Poleg tega se lahko izdelek samodejno izklopi. V tem primeru preverite internetno povezavo in poskusite znova.
- Storitve aplikacij so morda samo v angleškem jeziku, razpoložljive vsebine pa se lahko razlikujejo glede na državo.
- Več informacij o storitvi Internet@TV najdete na spletni strani ustreznega ponudnika storitve.
- Storitve, ki so na voljo, se lahko spremenijo odvisno od ponudnika storitve Internet@TV.
- Vsebine storitve Internet@TV se lahko razlikujejo glede na različico vdelane programske opreme.
- Plačljive avtorsko zaščitene vsebine v obliki DivX lahko predvajate samo prek priključka HDMI. Če ste predvajalnik priključili na svoj televizor s komponentnimi ali video kabli, se video signal DivX ne bo mogel oddajati ali pa se bo prikazalo sporočilo »Connect with a HDMI cable to play this file.« (Za predvajanje te datoteke napravo priključite s kablom HDMI) ali »Cannot play current file.« (Trenutne datoteke ni mogoče predvajati.).

Omrežne storitve

Prijava v račun

Če želite čim bolj izkoristiti aplikacije, se registrirajte in prijavite v svoj račun.

Če to želite, morate najprej ustvariti račun. (Navodila o ustvarjanju računa najdete v razdelku Identifikacijska oznaka za Internet@TV na tej strani.)

1. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeno aplikacijo in pritisnite **RDEČI** gumb **(A)**.

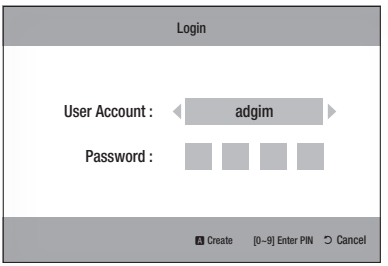

2. Vnesite uporabniško ime in geslo.

Nastavitve

Na tem zaslonu ustvarjate uporabniške račune in prilagajate nastavitve storitve Internet@TV.

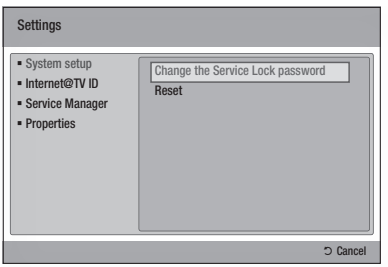

Nastavitev sistema

Reset (Ponastavitev)

Ponastavi nastavitve storitve Internet@TV na privzete tovarniške nastavitve.

✎ **OPOMBA**

- Če ste pozabili svoje geslo, pritisnite gumb **ZAUSTAVI** (■) na sprednji plošči izdelka in ga zadržite za dlje kot 5 sekund, pri čemer v izdelku ne sme biti plošče.

Identifikacijska oznaka za Internet@TV

S tem menijem lahko ustvarite ali izbrišete račun in vnesete ali izbrišete podatke računa. Upravljate lahko nastavitve vašega računa, vključno s podatki o računu, ki bodo poslani spletni strani z vsebino.
Ta račun je samo za storitev Internet@TV.

Create (Ustvari)

Ustvarite račun in ga povežite z želenimi aplikacijami.

✎ **OPOMBA**

- Ime računa mora vsebovati vsaj 1 znak, vendar ne več kot 8.
- Prijavite lahko do 10 uporabniških imen za račun.

Manager (Upravitelj)

- **Spletišče storitve**: informacije za registracijo in prijavo v spletišča s storitvami.
- **Spremeni geslo**: sprememba gesla uporabniškega računa.
- **Izbriši**: brisanje računa.

Upravitelj storitve

Aplikacije, ki jih namestite v storitev Internet@ TV, lahko izbrišete ali zaklenete.

Lock (Zakleni)

Zaklene aplikacijo. Za dostop do zaklenjene aplikacije je potrebno geslo.

Delete (Izbriši)

Izbriše aplikacijo.

Lastnosti

Prikaže informacije o storitvi Internet@TV. Če želite preverite hitrost internetne povezave, uporabite možnost »Check the speed of your internet connection (Preveri hitrost internetne povezave)«.

Samsung AppS

V tej možnosti so na voljo različne aplikacije, ki so razvrščene v kategorije. Za prenos nekaterih aplikacij morate plačati.

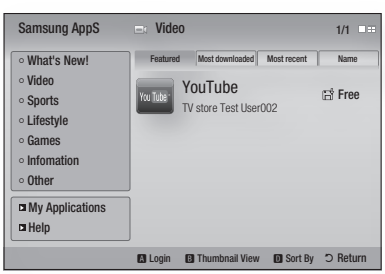

My Application (Moje aplikacije)

Prikaže seznam aplikacij.

Help (Pomoč)

Če imate vprašanja o storitvi Internet@TV, najprej preverite to možnost. Če ne najdete odgovora, obiščite spletišče za pomoč.

Uporaba barvnih gumbov v funkciji Samsung AppS

- **RDEČI (A) gumb – Login (Prijava):** prijava v internetno storitev.
- **ZELENI (B) gumb – Thumbnail View (Pogled sličic) :** spremeni način pogleda.
- **MODRI (D) gumb – Sort By (Razvrsti po) :** razvrsti aplikacije po kategorijah Featured (Predstavljene), Most Downloaded (Najbolj priljubljene), Most Recent (Najnovejše) in Name (Ime).

Razpoložljive storitve Internet@TV

- YouTube: Gledate lahko video posnetek preko strani YouTube.

OPOMBA

- Razpoložljive storitve internetnih vsebin lahko dodajate in brišete.

Omrežne storitve

BD-LIVE™

Ko je izdelek povezan z omrežjem, lahko uživate v storitvah, ki so povezane s filmi, če plošča podpira funkcijo BD-LIVE.

1. Preverite, koliko je nezasedenega prostora v pomnilniku.
   V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
2. Vstavite ploščo Blu-ray, ki podpira BD-LIVE.
3. Izberite eno od različnih vsebin storitve BD-LIVE, ki jih omogoča izdelovalec plošče.

✎ OPOMBA

- Način uporabe in vsebine BD-LIVE so odvisni od izdelovalca plošče.

Obvestilo o nadgradnji programske opreme

Ko vzpostavite omrežno povezavo, vas bo izdelek s pojavnim sporočilom obvestil o morebitni novi različici programske opreme.

1. Vklopite izdelek.
2. V meniju »Software Upgrade« možnost »Auto Upgrade Notification« na »**On**«. (Glejte stran 40.)
   Če je na voljo nova različica programske opreme, vas bo izdelek o tem obvestil s pojavnim sporočilom.
3. Če želite nadgraditi programsko opremo, izberite »**Yes**«.
   Izdelek se bo samodejno izklopil, nato pa ponovno zagnal.
   (Ne izklapljajte ga ročno.)
4. Prikaže se pojavno okno o poteku postopka.Ko je posodobitev končana, se izdelek samodejno izklopi.
5. Z gumbom **POWER** vklopite izdelek.

✎ OPOMBA

- Posodobitev je končana, ko se izdelek izklopi po ponovnem zagonu. Z gumbom **POWER** vklopite posodobljeni izdelek.
  Med posodobitvenim postopkom ne izklapljajte izdelka.
- Družba Samsung Electronics ne prevzema kakršne koli zakonske odgovornosti za okvare, do katerih pride zaradi nestabilne internetne povezave ali nepravilnega ravnanja kupca med postopkom nadgradnje programske opreme.

Uporaba funkcije AllShare

Funkcija AllShare izdelku omogoča predvajanje glasbe, videoposnetkov in slikovnih datotek iz osebnega računalnika.

Če želite uporabljati funkcijo AllShare, morate izdelek povezati z osebnim računalnikom prek omrežja (glejte strani 23 in 24) in v računalnik namestiti aplikacijo SAMSUNG PC Share Manager.

1. Obiščite Samsungovo spletišče na naslovu www.samsung.com.
2. Prenesite aplikacijo SAMSUNG PC Share Manager in jo namestite v osebni računalnik.
3. Ko je namestitev končana, se na namizju prikaže ikona aplikacije SAMSUNG PC Share Manager.
   Dvokliknite ikono, da zaženete aplikacijo.
4. Če želite v oknu »My Computer (Moj računalnik)« izbrati mapo za skupno rabo, kliknite ikono »**Share Folder Enabled**« ( ).
   (Če želite odstraniti mapo v skupni rabi, izberite mapo, ki jo želite odstraniti, in kliknite ikono »**Share Folder Disabled**« ( ).)
5. Če želite posodobljeno stanje skupne rabe poslati strežniku, kliknite ikono »**Set Change State**« ( ).
6. Če želite, da izdelek poišče strežnik osebnega računalnika, v menijski vrstici kliknite možnost »**Share**«.
   Kliknite »**Set Device Policy**«, nato pa »**Accept**«.

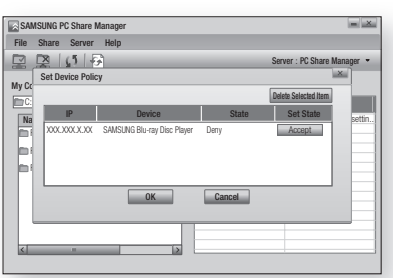

7. Kliknite ikono **Set Change State** ( ) in se pomaknite na domači meni izdelka.

8. Napravo izberete tako, da z **RDEČIM** gumbom **(A)** ali **MODRIM** gumbom **(D)** izberete datoteko, ki jo želite predvajati. (Informacije o predvajanju videoposnetkov, glasbe in fotografij najdete na straneh 41–49.)

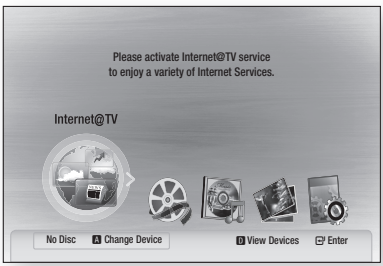

✎ OPOMBA

- Videoposnetki z visoko ločljivostjo morda ne bodo pravilno predvajani zaradi zmogljivosti zunanjega modema ali usmerjevalnika.
- Če vaš sistem uporablja požarni zid, izdelek morda ne bo našel vašega osebnega računalnika in ta ne bo prikazan na zaslonu.
- Možnost AllShare ne podpira naslednjih funkcij:
  - glasbene podlage in funkcij nastavitev glasbene podlage;
  - prednostnega razvrščanja datotek v mapah »Photo (Fotografije)«, »Music (Glasba)« in »Movie (Film)«;
  - funkcije spremembe skupine;
  - funkcije varnega odstranjevanja.
- Način razvrščanja je lahko odvisen od možnosti strežnika.
- Delovanje ukazov iskanja in preskakovanja je lahko odvisno od možnosti strežnika.
- Med predvajanjem videoposnetka predvajalni čas ne bo prikazan.
- Če želite uporabljati funkcijo AllShare, morata biti izdelek in osebni računalnik v istem podomrežju.

Kratek pregled aplikacije

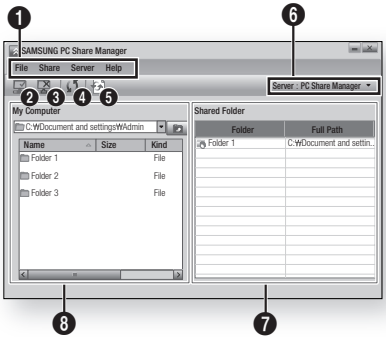

1	**Menijska vrstica**
2	**Ikona Omogoči mapo za skupno rabo**: s to možnostjo izberete mapo, ki je v skupni rabi v osebnem računalniku.
3	**Ikona Onemogoči mapo za skupno rabo**: s to možnostjo onemogočite skupno rabo.
4	**Ikona Osveži:** s to ikono osvežite seznam map in datotek, ki so v skupni rabi v osebnem računalniku.
5	**Ikona Posodobi**: ko izberete mapo za skupno rabo, ne pozabite pritisniti tega gumba. Posodobljeno stanje bo poslano strežniku.
6	**Strežnik**: prikaže ime strežnika za skupno rabo.
7	**Mape v skupni rabi**: prikaže seznam map v skupni rabi.
8	**Moj računalnik**: prikaže seznam map v skupni rabi v osebnem računalniku.

Druge informacije

Odpravljanje težav

Če naprava ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali spodnji ukrep ne pomaga, napravo izklopite, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel in se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.

Simptom	Pregledi/odprava težav
Naprava ne izvrže plošče.	• Je napajalni kabel ustrezno vključen v električno vtičnico? • Izklopite in znova vklopite napajanje.
Povezava z iPod-om ni uspela.	• Preverite stanje priključka in priključne postaje za iPod. • Različica programske opreme iPod-a mora biti posodobljena.
Predvajanje se ne začne.	• Preverite regionalno oznako plošče BD/DVD. BD/DVD-plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče predvajati. • Naprava ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM. • Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
Ko pritisnete gumb Play/Pause, se predvajanje ne začne takoj.	• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo? • Obrišite ploščo.
Ni zvoka.	• Med hitrim in počasnim predvajanjem ter med predvajanjem po korakih ni zvoka. • So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavitev zvočnikov ustrezno prilagojena? • Je plošča zelo poškodovana?
Zvok oddaja le nekaj zvočnikov in ne vsi trije.	• Na določenih ploščah BD/DVD zvok oddajata le sprednja zvočnika. • Preverite, ali so zvočniki pravilno priključeni. • Prilagodite glasnost. • Če poslušate CD-ploščo, radio ali televizijo, zvok oddajata le sprednja zvočnika.
Daljinski upravljalnik ne deluje.	• Se pri uporabi daljinskega upravljalnika držite navodil glede dometa, kota in oddaljenosti od naprave? • Ali so baterije prazne? • Ste pravilno nastavili funkcije upravljanja (TV/BD) z daljinskim upravljalnikom (TV ali BD)?
• Plošča se vrti, slika pa se ne predvaja. **• Kakovost slike je slaba in slika migota.**	• Je televizor vklopljen? • So video kabli pravilno priključeni? • Je plošča umazana ali poškodovana? • Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
Jezik zvoka in podnapisi ne delujejo.	• Če na plošči ni jezikov zvoka ali podnapisov, jih ne bo mogoče predvajati.
Ko izberete funkcijo menija, se menijski zaslon ne pojavi.	• Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?

Simptom	Pregledi/odprava težav
Razmerja višina/širina ni mogoče spremeniti.	• BD/DVD-plošče v razmerju 16:9 lahko predvajate v načinih 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX ali 4:3 PAN SCAN, medtem ko lahko BD/DVD-plošče v razmerju 4:3 predvajate samo v tem razmerju. Na ovitku plošče Blu-ray si oglejte podatek o razmerju višina/širina in izberite ustrezno nastavitev.
• **Izdelek ne deluje. (Primer: Napajanje se izklopi ali pa naprava oddaja nenavaden šum.)** • **Izdelek ne deluje normalno.**	• Izključite napajanje in pritisnite ter za dlje kot 5 sekund zadržite gumb **ZAUSTAVI** (■) na izdelku, ko v njem ni plošče. - S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Pozabili ste geslo za starševski nadzor.	• Ko v izdelku ni plošče, pritisnite in za dlje kot 5 sekund zadržite gumb **ZAUSTAVI** (■) na izdelku. Na zaslonu se pojavi sporočilo »**INIT**« in nastavitve se ponastavijo. Nato pritisnite gumb **POWER**. - S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Sprejemnik ne sprejema radijskega signala.	• Je antena pravilno vključena? • Če je signal antene šibek, namestite zunanjo FM-anteno, kjer je signal močnejši.
Pri poslušanju zvoka televizorja preko izdelka zvok ni slišen.	• Če med poslušanjem TV-zvoka s funkcijo D.IN ali AUX pritisnete gumb **ODPRI/ZAPRI** (⏏), se funkciji BD/DVD vključita in TV-zvok se izključi.
Na zaslonu se prikaže sporočilo »Not Available«.	• Funkcij ali ukaza trenutno ni možno zaključiti, ker: 1. programska oprema plošče BD/DVD to omejuje. 2. programska oprema plošče BD/DVD ne podpira te funkcije (npr. zorni koti). 3. funkcija trenutno ni na voljo. 4. ste zahtevali številko naslova ali poglavja ali čas iskanja izven tega območja.
Če je izhod HDMI nastavljen na ločljivost, ki je vaš televizor ne podpira (na primer 1080p), slika morda ne bo prikazana na televizorju.	• Odstranite ploščo iz naprave, pritisnite gumb **ZAUSTAVI** (■) na sprednji plošči in ga držite najmanj 5 sekund. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške nastavitve. • Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v podatkih BD.
Ni izhoda signala HDMI.	• Preverite povezavo med priključkoma HDMI na televizorju in izdelku. • Preverite, ali vaša televizija podpira vhodne ločljivosti HDMI 576p(480p)/720p/1080i/1080p.
Nepravilen prikaz signala HDMI.	• Če vaš televizor ne podpira zaščite širokopasovne digitalne vsebine HDCP, se na zaslonu občasno pojavi šum.

Druge informacije

Simptom	Pregledi/odprava težav
Delovanje aplikacije PC Share Manager	
Skupne mape so prikazane v aplikaciji PC Share Manager, datotek pa ni mogoče prikazati.	• Aplikacija prikaže samo datoteke, ki ustrezajo kategorijam slik, glasbe in filmov, zato datoteke, ki ne ustrezajo tem kategorijam, niso prikazane.
Delovanje funkcije AllShare	
Videoposnetek se predvaja s prekinitvami.	• Preverite, ali je omrežje stabilno. • Preverite, ali je omrežni kabel pravilno priključen in da ni omrežje preobremenjeno. • Brezžična povezava med strežnikom in izdelkom ni stabilna. Preverite povezavo.
Povezava AllShare med televizorjem in osebnim računalnikom ni stabilna.	• Do tega pojava pride, če naslovi IP v podomrežju niso edinstveni, ker to povzroči neujemanje naslovov IP. • Preverite, ali je vklopljen požarni zid. Če je, ga izklopite.
BD-LIVE	
Povezave s strežnikom BD-LIVE ni mogoče vzpostaviti.	• Z možnostjo »Network Test« preverite, ali je omrežna povezava uspešno vzpostavljena. (Glejte stran 38.) • Preverite, ali je pomnilnik USB priključen v izdelek. • V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora. Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo »BD Data Management«. (Glejte stran 33.) • Preverite, ali je možnost »BD-LIVE Internet Connection« nastavljena na »All«. • Če so vsi ukrepi neuspešni, se obrnite na ponudnika vsebine ali posodobite vdelano programsko opremo.
Med uporabo storitve BD-LIVE se pojavi napaka.	• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora. Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo BD Data Management (Upravljanje podatkov BD). (Glejte stran 33.)

✎ **OPOMBA**

- Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v podatkih BD.

Tehnične lastnosti

Splošno	Teža	3,5 kg	
	Mere	430 (Š) x 63 (V) x 325 (G) mm	
	Območje obratovalne temperature	Od +5°C do +35°C	
	Območje obratovalne vlažnosti	Od 10 % do 75 %	
Radijski sprejemnik FM	Razmerje signal/šum	70 dB	
	Uporabna občutljivost	10 dB	
	Celotne harmonične motnje	0.5 %	
Plošča	BD (plošča Blu-ray)	Hitrost branja: 4,917 m/s	
	DVD (digitalna prilagodljiva plošča)	Hitrost branja: 3,49–4,06 m/s.	
		Pribl. čas predvajanja (enostranska, enoslojna plošča): 135 minut	
	CD: 12cm (ZGOŠČENKA)	Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s	
		Najdaljši čas predvajanja: 74 minut	
	CD: 8cm (ZGOŠČENKA)	Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s	
		Najdaljši čas predvajanja: 20 minut	
Video izhod	Kompozitni video	1 kanal: 1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)	
		Plošča Blu-ray: 576i(480i)	DVD: 576i(480i)
	Komponentni video	Y: 1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)	
		Pr: 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)	
		Pb: 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)	
		Plošča Blu-ray: 1080i, 720p, 576p(480p), 576i(480i) DVD: 576p(480p), 576i(480i)	
Video/avdio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p(480p)	
		Večkanalni avdio PCM, avdio bitnega toka, avdio PCM	
Ojačevalnik	Izhodna moč sprednjih zvočnikov	165 W x 2 (3 Ω)	
	Izhodna moč nizkotonskega zvočnika	170 W (3 Ω)	
	Frekvenčno območje	Analogni vhod	20 Hz–20 KHz (±3 dB)
		Digitalni vhod	20Hz–44 kHz (±3 dB)
	Razmerje signal/šum	70 dB	
	Ločevanje kanalov	60 dB	
	Vhodna občutljivost	(AUX) 500 mV	
Zvočnik	Sistem zvočnikov	2,1-kanalni sistem zvočnikov	
		Sprednji	Nizkotonski zvočnik
	Upornost	3 Ω	3 Ω
	Frekvenčni razpon	140Hz–20kHz	40Hz–160Hz
	Izhodna raven zvočnega tlaka	87dB/W/M	88dB/W/M
	Nazivna vhodna moč	165W	170W
	Največja vhodna moč	330W	340W
	Mere (Š x V x G)	Sprednji : 90 x 207,5 x 68,5 mm Nizkotonski zvočnik : 168 x 350 x 295 mm	
	Teža	Sprednji : 0,67 kg, Nizkotonski zvočnik : 3,80 kg	

*: Nominalni tehnični podatki

- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
- Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
- Za napajanje in porabo energije si oglejte nalepko na izdelku.

Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE

Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

Area	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
▪ Europe		
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Czech	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Switzerland	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/ (French)
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	
Armenia	0-800-05-555	
Azerbaijan	088-55-55-555	
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	
Moldova	00-800-500-55-500	
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698-4698	www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East & Africa		
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Bahrain	8000-4726	
Jordan	800-22273	

Pravilno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države z ločenim sistemom za zbiranje baterij.)

Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži označuje, da baterij v tem izdelku po njihovi življenjski dobi ne smete zavreči z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Kjer so označeni, kemični simboli Hg, Cd ali Pb označujejo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec, ki presegajo referenčne ravni direktive ES 2006/66. Če baterij ne odstranite pravilno, lahko te snovi škodujejo človeškemu zdravju ali okolju.

Za varstvo naravnih virov in podporo recikliranja, ločite baterije od drugih vrst odpadkov in jih reciklirajte pri vašem lokalnem zbirališču za brezplačno vračilo baterij.

Pravilno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države z ločenim sistemom za zbiranje posebnih odpadkov.)

Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali v dokumentaciji označuje, da izdelka in njegovih električnih dodatkov (npr. polnilnika, slušalk, USB-kabla) po njihovi življenjski dobi ne smete odstraniti z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili škodljiv vpliv na okolje in zdravje drugih ljudi zaradi neprimernega odlaganja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga ustrezno reciklirajte, saj s tem omogočite ponovno uporabo surovin.

Posamezniki naj se za podrobnosti o varnem in do okolja prijaznem recikliranju izdelka obrnejo na prodajalca tega izdelka oziroma na lokalni državni organ.

Podjetja naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.

Izdelek in njegove elektronske dodatke zavrzite ločeno od drugih gospodarskih odpadkov.

ENERGY STAR